
最初に電源を入れるときの、必読書!

接続に迷ったときは、この一冊!

初めてのインターネットも、ここからスタート!

まずこれ!接続と準備

s i m p i e m

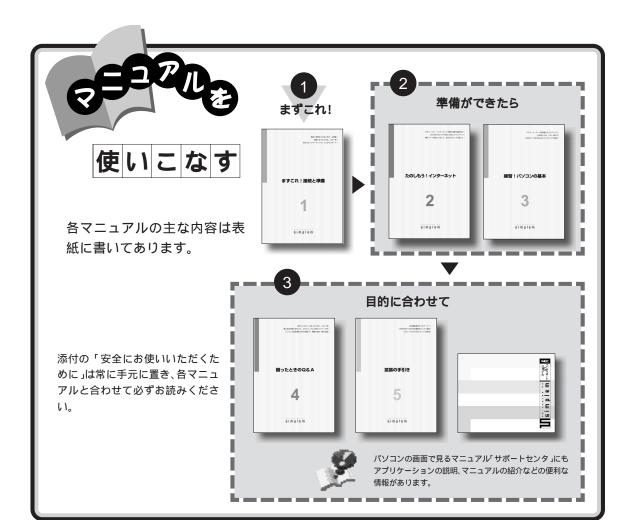

やりたいこと別マニュアルガイド

パソコンの接続とセットアップをしたい	まずこれ! 接続と準備
CD-ROM や DVD-ROM(DVD-ROM モデルのみ)を使いたい	まずこれ! 接続と準備
マウスやインターネットパッドの使い方を知りたい	練習! パソコンの基本
キーボードで文字を打ってみたい、ワープロを使いたい	練習! パソコンの基本
バックアップを取りたい	練習! パソコンの基本、サポートセンタ
インターネットや電子メールを利用したいたの	しもう! インターネット、サポートセンタ
アプリケーションを追加したい、削除したい	サポートセンタ
どんなアプリケーションが入っているか知りたい、使いたい	サポートセンタ
FAX を送受信したい	
年賀状やあいさつ状を作りたい	サポートセンタ
パソコン用語の意味を知りたい	
パソコンが思うように動かない	困ったときの Q&A、サポートセンタ
再セットアップしたい	
プリンタやオプション機器を取り付けたい	拡張の手引き
パソコンをインテリアのように使いたい、インナーシートを取り)かえたい コーディネート & スタイル



この本は、パソコンを買ったら最初にしなければならない、接続と準備について説明します。はじめてパソコンに触れる人でも、迷ったりすることなく、まちがえずに操作を進めていけるように作られています。

パソコンの置き場所や接続のしかた、パソコンを使えるようにするための準備作業などについて、ていねいに説明しています。また、インターネット無料体験や、パソコン本体の基本的な操作など、このパソコンを使い始めるときに役立つ、さまざまな説明があります。すでにパソコンを使ったことがある方も、この本は、必ず読んでください。

2000年1月 初版

このマニュアルの表記について

手順は左、補足説明は右に

このマニュアルでは、操作手順は順番に画面を示しながら説明しています。実際のパソコンの画面を確かめながら操作を進めてください。パソコンの画面でやたらにマウスを操作すると、思わぬ画面が表示されることがあります。このマニュアルで、どこを操作すればよいのか必ず確認してください。また、ページの右側のグレーの部分には、操作に関連する補足説明や用語解説などが記載されています。はじめてパソコンを扱う方は、右側の説明もよく読んでください。

このマニュアルでは、パソコンを安全にお使いいただくための注意事項を次のように記載しています



注意事項を守っていただけない場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されることを示します。



注意事項を守っていただけない場合、人が傷害を負う可能性が想定されること、または物的損害のみ発生が想定されることを示します。



注意事項を守っていただけない場合、発生が想定される障害または事故の内容を表しています。左のマークは感電の可能性が想定されることを示しています。このほかに、発火注意、けが注意、高温注意についても、それぞれ記載しています。



禁止事項を示します。



電源ケーブルのプラグを抜くように指示するものです。

このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります



してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているアプリケーションの破壊、パソコンの破損の可能性があります。



そこまでに説明した手順の中でとくに大切なポイントがまとめられています。後から応用するときのヒントとして利用してください。



パソコンを使うときに知っておいていただきたい用語の意味を解説しています。



マニュアルの中で関連する情報が書かれている所を示しています。

このマニュアルの表記では、次のようなルールを使っています

【 】 【 】で囲んである文字は、キーボードのキーを指します。

プリンタ、 コネクタなど

「プリンター」や「コネクター」などの末尾に付く「一」を省略して表記しています。これは、パソコンの画面に表示される用語や、パソコン関連書籍などでよく使われている表記に準拠しているためです。

このマニュアルでは、各モデル (機種)を次のような呼び方で区別しています

表をご覧になり、購入された製品の型名とマニュアルで表記されるモデル名を確認してください。

このパソコン |表の各モデル(機種)を指します。

CD-ROMモデル CD-ROMドライブを搭載しているモデルのことです。

DVD-ROM**モデル** DVD-ROMドライブを搭載しているモデルのことです。

ジャストホームモデル│ Justsystem Homeがあらかじめインストールされているモデルのことです。

Office 2000 モデル Office 2000 Personalがあらかじめインストールされているモデルのことです。

		表記の区分	
型名	型番	CD-ROM/DVD-ROM	添付アプリケーション
VS46H/2B	PC-VS46H2B	CD-ROM モデル	ジャストホームモデル
VS500J/2D	PC-VS500J2D	DVD-ROM モデル	Office 2000 モデル

本文中の画面

本文中の画面はモデルによって異なることがあります。また、実際の画面と異なることがあります。

このマニュアルで使用しているアプリケーション名などの正式名称

(本文中の表記) (正式名称)

Windows, Microsoft® Windows® 98 Second Edition Operating System Windows 98 日本語版

一太郎

ジャストホーム Justsystem Home(一太郎Home、カラメル、楽々はがき、フォトシア ター、デジコレ、キーボードファイター、写真スタジオ、文字スタジオ)

Office 2000 Microsoft® Office 2000 Personal(Microsoft Word 2000,

Personal Microsoft Excel 2000, Microsoft Outlook® 2000, Microsoft/ Shogakukan Bookshelf® Basic)

インターネットエクスプローラ、 Microsoft® Internet Explorer 5

一太郎Home

Internet Explorer

ご注意

- (1)本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2)本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、ご購入元、最寄りのBit-INN、またはNECパソコンインフォメーションセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。ご購入元までご連絡ください。
- (4)当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- (5)本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は 意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、 財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6)海外NECでは、本製品の保守・修理対応をしておりませんので、ご承知ください。
- (7)本機の内蔵ハードディスクにインストールされているMicrosoft® Windows® 98 および本機に添付のCD-ROM、DVD-ROMは、本機のみでご使用ください。
- (8)ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、 著作権の侵害となります。

Microsoft、MS、MS-DOS、Windows、Outlook、およびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

「一太郎」、「ATOK」は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。

「Justsystem Home」「ジャストホーム」「一太郎Home」「カラメル」「楽々はがき」「フォトシアター」「デジコレ」「キーボードファイター」「写真スタジオ」、「文字スタジオ」は、株式会社ジャストシステムの商標です。

「Justsystem Home」は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、「Justsystem Home」にかかる 著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

VirusScanは、米国法人 Network Associates,Inc. またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標です。

BIGLOBE、PCポータルは、日本電気株式会社の商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

© NEC Corporation 2000

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

輸出する際の注意事項

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。

本製品は日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。

本製品の輸出については、外国為替及び外国貿易法に基づいて通商産業省の許可が必要となる場合があります。必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせ下さい。



PART

1



PART

	はしめに	
	このマニュアルの表記について	
パソ	コンを接続する	1
パソコ	ンの接続のしかた	2
置き場	ま所を決める	4
	パソコンを置くのに適した場所	4
	パソコンの近くに置いてはいけないもの	5
本体に	: A C アダプタを接続する	6
本体の	角度を調節する	8
	リアスタンドの角度を調節する	8
	ベースを使う	8
電話回	線に接続する	9
キーボ	ード、マウス、インターネットパッドを使えるようにす	る11
電源ケ	·ーブルを接続する	13
	ナンムナルバーン・ナナニットフレーナッ	
电源	を入れてパソコンを使えるようにする	15
	を入れてバソコンを使えるよつにする :∖れる	
電源を		16
電源を 名前を	:入れる	1 6 1 9
電源を名前を	: - - - - 打ち込む	1 6 1 9 1 9
電源を名前を	: 入れる : 打ち込む マウスを動かしてみる	1 6 1 9 1 9 2 0
電源を名前を	入れる 打ち込む マウスを動かしてみる 自分の名前をローマ字で打ち込む	1 6 1 9 19 2 0
電源を 名前を セット	入れる 打ち込む マウスを動かしてみる 自分の名前をローマ字で打ち込む 「次へ」をクリックする	1 6 1 9 20 22
電源を名前をセット	入れる 打ち込む マウスを動かしてみる	1 6 1 9 20 22 2 4
電源を名前を	入れる 打ち込む マウスを動かしてみる	1 6 1 9 20 22 2 4 2 4
電源を名前をサーフ・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイ	 大れる 打ち込む マウスを動かしてみる 自分の名前をローマ字で打ち込む 「次へ」をクリックする ・アップを完了させる 使用許諾契約に同意する このパソコンの機能を使えるようにする 「スタート」からパソコンの電源を切る パソコンの電源を入れ直して確認する 	1 6 1 9 20 2 4 2 4 2 7 3 1
電源を名前をサーフ・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイ	 入れる マウスを動かしてみる 自分の名前をローマ字で打ち込む 「次へ」をクリックする ・アップを完了させる 使用許諾契約に同意する このパソコンの機能を使えるようにする 「スタート」からパソコンの電源を切る 	1 6 1 9 20 2 4 2 4 2 7 3 1
電名をセンター・ファイン	 大れる 打ち込む マウスを動かしてみる 自分の名前をローマ字で打ち込む アップを完了させる 使用許諾契約に同意する このパソコンの機能を使えるようにする 「スタート」からパソコンの電源を切る パソコンの電源を入れ直して確認する パーネットに接続できることを確認する ボタンひとつでインターネットに接続 	1 6 1 9 20 2 4 2 4 27 29 3 1 3 2
電名セイン	大れる 対ち込む マウスを動かしてみる 自分の名前をローマ字で打ち込む 「次へ」をクリックする ・アップを完了させる 使用許諾契約に同意する このパソコンの機能を使えるようにする パソコンの電源を切る パソコンの電源を入れ直して確認する パソコンの電源を入れ直して確認する ボタンひとつでインターネットに接続 インターネットを終了する	1 6 1 9 20 2 4 2 4 2 7 2 9 3 1 3 2 3 2
電名セイン	 大れる 打ち込む マウスを動かしてみる 自分の名前をローマ字で打ち込む アップを完了させる 使用許諾契約に同意する このパソコンの機能を使えるようにする 「スタート」からパソコンの電源を切る パソコンの電源を入れ直して確認する パーネットに接続できることを確認する ボタンひとつでインターネットに接続 	1 6 1 9 20 2 4 2 4 2 7 2 9 3 1 3 2 3 2





ハソコノ本体の採作を見んる	4 1
各部の名称と役割を覚えよう	4 2
電源の入れ方と切り方	4 4
電源を入れる	4 4
電源を切る	4 4
デスクトップってなに?	4 6
一時的に作業を中断する(スタンパイ)	4 8
パソコンをスタンバイ状態にする	4 8
スタンバイ状態から復帰する	4 8
CD-ROM などの扱い方	4 9
このパソコンの CD-ROM ドライブで使えるディスク .	4 9
CD-ROM、DVD-ROM の取り扱い上の注意	4 9
CD-ROM の入れ方と出し方	5 0
他のマニュアルに進んでみる	5 2
サポートセンタを見てみよう	5 4
サポートセンタを始める	5 4
「パソコンを使いこなそう」を見る	5 6
「困ったときの Q&A」を見る	5 9
「サービス & サポート 」 を見る	6 1
付 録	6 3
こんなときは	6 4
索 引	69






P A R T

1

パソコンを接続する


パソコンは精密機器ですから、倒れたりしないように設置することが大切です。また、乾電池の入れ方や、電源ケーブルのつなぎ方を間違えると、パソコンは働いてくれません。このあとの説明や安全上の注意事項を必ず読んで、慎重に作業していきましょう。

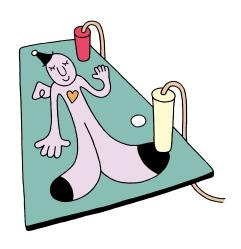

パソコンの接続のしかた

接続方法について詳しくは、p.4からの手順で説明しています。順番に読み進めて、正しく接続し ていきましょう。

キーボード、マウス、インターネットパッドを使えるようにする(p.11)

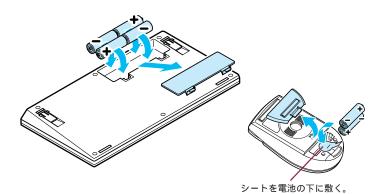

⚠警告



雷が鳴り出したら、電源ケーブル、AC アダプタ、モ ▲ ジュラーケーブル(電話線)の接続作業を中止してく ださい。

落雷による感電のおそれがあります。

⚠注意



周辺機器を接続するときは、必ず電源ケーブルをコン セントから抜いておいてください。

感電の原因になります。



電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグ部分を持って を 振り がいてください。

ケーブルを引っ張って抜くと、断線して火災の原因と



ケーブル類は、つまずいたりひっかけたりしないよう に整理してください。




型番と製造番号を確認してください



本体背面下部のボトムカバーを開けたところに記載されている型番と製造 番号が、保証書の記載と同じかどうか確認してください。万一、異なって いた場合は、ご購入元に連絡してください。

保証書は、ご購入元が所定事項を記入したものをお受け取りになり、保管してくだ さい。保証期間中に万一故障した場合は、保証記載内容にもとづいて修理いたしま

す。保証期間後の修理については、ご購入元または、NECサービスセンター、サービスステーションにご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。詳しくは、保証書をご覧ください。

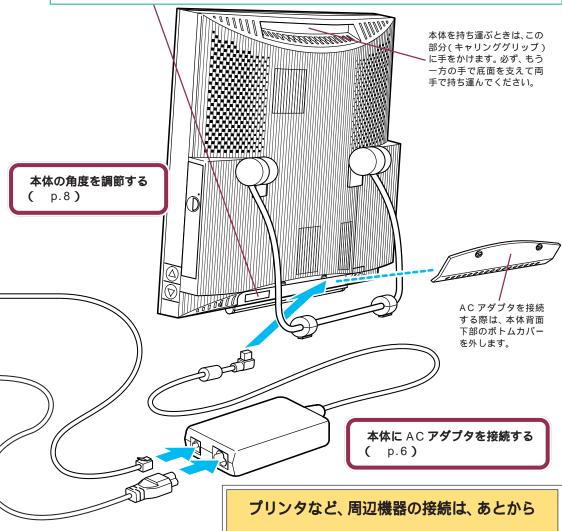

電話回線に接続する(p.9)

電源ケーブルを接続する(p.13)

プリンタや別売の周辺機器がある場合、まだ接続しないでくだ さい。このマニュアルの「PART2 電源を入れてパソコンを使 えるようにする」の操作を先に完了させる必要があります。そ のあとで『拡張の手引き』をご覧になり、接続と設定を行って



置き場所を決める

まず、パソコンを置く場所を決めましょう。パソコンには、置くのに適した場所、適さない場所があります。また、パソコンの近くに置いてはいけないものもあります。

⚠注意



液体がかかる場所や湿気の多い場所に置かないでください。


パソコンを、水や油などの液体がかかる場所、湯気がかかる場所、湿気の多い場所に置くと、感電の原因になります。



パソコンを屋外に置かないでください。 また、船舶、車輌などの内部では使用しないでください。




感電、火災の原因になります。



パソコンを置くのに適した場所

屋内の、平らで十分な強度がある台の上 (パソコンが落ちるおそれがないこと)

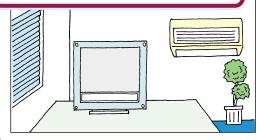

3 ホコリが少ない

パソコンにホコリは大敵です。ホコリの少ない場所を選んでください。


4 日陰になっている場所 (直射日光があたらない) 温度 10 ℃ ~ 35 ℃(結露しないこと) 湿度 20% ~ 80%

温度や湿度は、それほど気にする必要はありません。一応の目安として考えてください。



結露

空気中の水分が金属板などの表面に触れて水滴となる現象です。寒い屋外から暖かい室内に入るとよガネが曇ったりするのも、結露の一例です。パソコンを温度の低い場所から暖かい部屋に持ち込んだりすると、機械の外側や内部に結露することがあります。このようなときは、電源を入れずに1時間以上置いておき、結露が収まるのを待ってから使ってください。

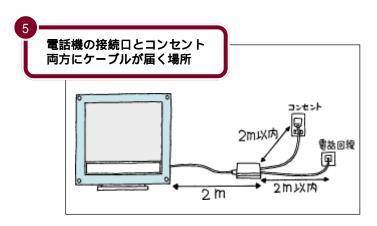


インターネットを利用するには、パソコンを電話回線に接続する必要があります。あらかじめ、ケーブルが電話回線の接続口に届く場所に、パソコンを設置しておくことをお勧めします。


このパソコンを電話回線に接続する ためのケーブルは、2 m の長さのも のが添付されています。

❤ チェック!!

- ・このパソコンを電話回線につない だ場合、電話機のつなぎ換えが必 要になることがあります。詳しく は p.9 をご覧ください。
- ・パソコンと電話回線を接続する ケーブルは、市販のものを使うこ ともできます。添付のケーブルで は長さが足りない場合は、お近く の電器店またはパソコン販売店な どで、必要な長さのケーブルをお 買い求めください。

パソコンの近くに置いてはいけないもの

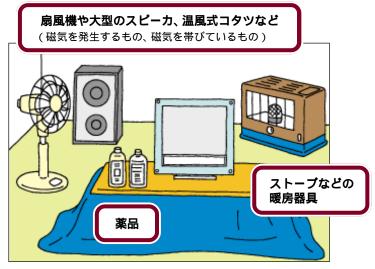

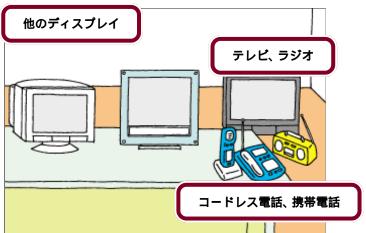

パソコンは磁気の影響を受けやすいので、強い磁気が近くにあるとディスプレイの表示が揺れたり、色が乱れたりすることがあります。

パソコン用スピーカなど、磁気をもらさない(防磁設計)スピーカは近くに置いても構いません。

温風式コタツも磁気を発生するので、 パソコンを温風式コタツの上に置か ないでください。

暖房器具の近くにパソコンを置くと、 熱でパソコンが変形したり、異常な 動作をすることがあります。

薬品によっては、付着するとパソコンが溶けたり、変形したりすることがあります。

他のディスプレイの表示が揺れたり、 色が乱れたりすることがあります。


テレビやラジオにノイズが入ること があります。

コードレス電話や携帯電話などで通 話中のときにノイズが入ることがあ ります。


本体に A C ア**ダプタ** を接続する

本体背面下部のボトムカバーを開けて、ACアダプタを 接続します。


本体正面(液晶画面のある面)を下向きに 伏せるように、静かに倒す

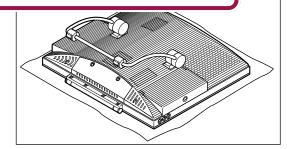

本体背面下部のボトムカバーを取り外す 2 カ所のツメを同時に手前に引くと、ボトムカバーが外れます。

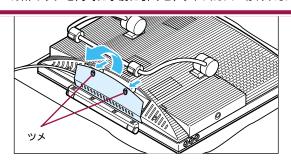

AC アダプタのプラグを持つ

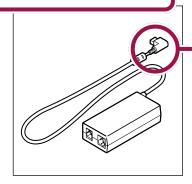


プラグの向きを確かめる プラグの先端を上にしたとき に、ケーブルが左にのびるよう に持つ




✓ チェック!!

本体を倒すときは、作業中に液晶画 面を傷つけたりしないように、下に 厚手の布や紙などを敷いてください。 本体背面下部を見る

____ の付いたコネクタにプラグを差し込む

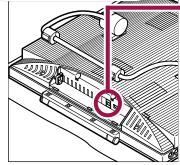

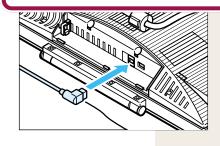


8


→ チェック!!

A C アダプタのプラグは、力を入れて無理に差し込まないでください。 力を入れなくてもスムーズに差し込めます。うまくいかないときは、もう一度プラグの方向(左右の向き)を確認してください。


ケーブルクランプの上部を下側に押しなが ら、ロックを解除し、本体底面の方向へ引く ケーブルクランプが開きます。

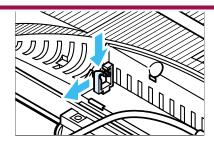

ACアダプタのケーブルを、ケーブルクランプと、ケーブルクランプの左にある切れこみにはめ込んだら、ケーブルクランプの上部を押し込んでロックする

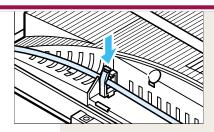

本体背面下部にボトムカバーを取り付ける AC アダプタのケーブルが、ボトムカバー左端と 本体とのすき間から出るようにします。

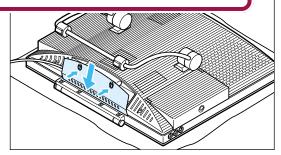

ボトムカバー下部のツメを本体背面下部の穴にひっかけながらボトムカバーを取り付けて、2カ所のツメを押して「カチッ」と固定します。

本体はまだ、倒したままにしておきます。


本体の角度を調節する

本体の角度は、使いやすい角度に調節できます。また、 ベースを取り付けて使うこともできます。

リアスタンドの角度を調節する

本体背面のリアスタンドを動かして、角度を調節します。

リアスタンドを動かして、角度を調節する

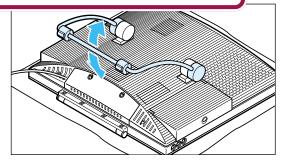


2 本体を慎重に起こす 必ず両手で起こしてください。 片手で本体を押さえ、もう一方の手 でリアスタンドを持って動かしてく ださい。

❤ チェック!!


調節できる角度の範囲は、12.5°から17.8°です。この範囲を超えてリアスタンドを動かすことはできないので、無理に動かさないようにしてください。

ベースを使う

ペースの平らになった方の溝に、本体底面をはめる 必ず両手で持ち上げて、慎重に作業してください。

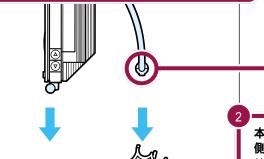

この範囲で、4段階に調節できます。

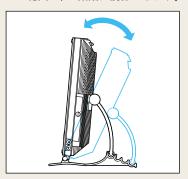

本体のリアスタンドを、ベースの反対 側の溝にはめる

リアスタンドをはめる溝の位置によって、 本体の角度を 4 段階に調節できます。

電話回線に接続する

インターネットを利用する場合や、このパソコンでFAX を送ったりする場合には、電話回線に接続する必要があります。いまお使いの電話機を取り外し、添付のモジュラーケーブルでパソコンを電話回線に接続します。

るときにも、電話回線への接続は必要です。

「インターネット無料体験」を利用す



モジュラーケーブル

通常は、電話回線の接続口(モジュラーコンセント)と電話機を接続するのに使われるケーブルです。パソコンを電話回線の接続口につなぐときも、同じケーブルを使います。電器店などで購入できます。

⚠注意



モジュラーケーブル(電話線)の取り外しや接続を行うときは、プラグの端子部分に触れないでください。 感電の原因となります。


電話機につながっている
モジュラーケーブルを、
壁などのモジュラーコン
セントから外す


このツメを押さえて取り外す


② 添付のモジュラーケーブルの ブラグを持つ モジュラーケーブル(電話線)のプラグには、上下のどちらかにツメが付いています。このツメを指でつまんで押さえるようにすると、簡単に抜くことができます。

❤ チェック!!


- ・電話回線の接続口が、左の図のように簡単に取り外せる接続口(モジュラーコンセント)になっていない場合は、電話工事が必要になることがあります。詳しくは、お近くの電話工事店またはNTTにお問い合わせください。
- ・電話機にモジュラーケーブル用コネクタが複数ある場合、空いているコネクタにパソコンを接続できます。また、パソコンを置く部屋に空いているモジュラーコンセントがある場合も、電話機を外す必要はありません。

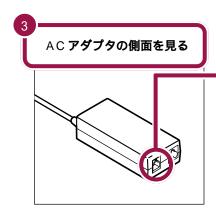



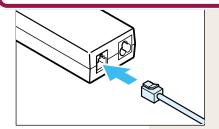


もう一方のプラグを壁 などのモジュラーコン セントに差し込む

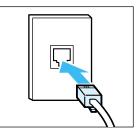

電話機のつなぎ換えをしたくない場合は

このパソコンを接続した電話回線で電話機を使いたい場合は、もう一度、 モジュラーコンセントからパソコンのモジュラーケーブルを取り外して、 電話機をつなぎ直す必要があります。

この場合は、市販の分岐アダプタを使うと、つなぎ換えの作業を省略することができます。ただし、パソコンと電話機が同時に電話回線を使えるわけではありません。パソコンで電話回線を使っているときには、同じ分岐アダプタに接続した電話機などの受話器を外さないでください。パソコンの通信が妨害され、切断されることがあります。

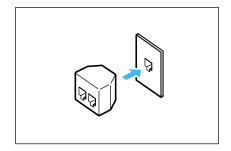

モジュラーコンセントに分岐アダプタを取り付け、分岐アダプタに パソコンと電話機のモジュラーケーブルを接続します。

❤ チェック!!

- ・パソコンと電話回線をつなぐモジュラーケーブルは、人の通る場所を避けて配線してください。うまく配線できないときは、お近くの電話工事店やパソコンのご購入元などにご相談ください。
- ・添付のモジュラーケーブルでは長 さが足りない場合は、電器店など で必要な長さのモジュラーケーブ ルをお買い求めください。

✓ チェック!!

- ・電話機などの種類によっては、分 岐アダプタに接続すると、動作し ない機種がありますので注意して ください。
- ・分岐アダプタに接続する電話機などによっては、パソコンでの通信が正常にできない場合があります。 その場合は、次のいずれかの方法で、正常に通信できるようになります。
 - ・接続する電話機などにアース接続用の端子がある場合はアース 線を接続する。
 - パソコンで通信するときには、 電話機などを取り外す。
- ・分岐アダプタを使う場合、接続された電話機からのノイズにより、 通信速度が低下することがあります。
- ・回線自動転換機能付き分岐アダプタを使うと、電話機での通話時に、ノイズが入ることがあります。これを防ぐには、ノイズ防止回路付きの回線自動転換機能付き分岐アダプタの使用をおすすめします。

キーボード、マウス、 インターネットパッドを 使えるようにする

キーボード、マウス、インターネットパッドに添付の乾 電池を入れます。

⚠ 警告



乾電池は、お子さま、特に乳幼児の手の届かない所へ 保管してください。乾電池内部には有害物質が含まれ ているため誤って飲み込んだり、なめたりすると危険 です。万が一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談し てください。

⚠ 注意



乾電池を分解しないでください。

有害物質が出て人体に悪影響を及ぼすことがあります。



乾電池の内部の液がもれたときは、液に触れないでく ださい。

やけどのおそれがあります。万一、液に触れた場合は 水でよく洗い流した後、直ちに医師の診断を受けてく ださい。



乾電池をショートさせないでください。

乾電池が破裂して、けがや火災の原因になります。



乾電池を火の中へ入れないでください。



破裂して、けがや火災の原因となります。 乾電池は必ず「アルカリ乾電池」を使用してくださ

61 アルカリ乾電池以外の乾電池を使用すると、破裂し

乾電池を充電したり、直接ハンダ付けしたりしない でください。

破裂して、けがや火災の原因となります。

て、けがや火災の原因となります。



キーボード

パソコンで文字や数字を書くため の道具です。キーボード一面に並 んでいる押しボタンのことを 「キー」と呼びます。いまはまだ、そ れぞれのキーの意味や働きについ て気にする必要はありません。



マウス

パソコンを操作するための道具で す。パソコンの画面に出てくるボ タンを押したりするときに使いま す。机の上で動かして使います。

インターネットパッドはテレビのリ モコンのようなもので、電源を入れ たりマウスの代わりに使ったりする ことができます。




古い乾電池を廃棄する場合は、地方 自治体の条例に従って廃棄してくだ さい。


このパソコンのキーボード、マウス、インターネットパッドは、無線でパソコンに信号を送ります。ケーブルなどでパソコンと接続する必要はありません。これらの機器は乾電池を入れて使用します。裏面の電池カバーのツメに指をかけて、引き上げるとフタが外れます。乾電池を入れたら、電池カバーを元に戻します。

1

キーボードに、添付の単3型アルカリ乾電池4本を入れる

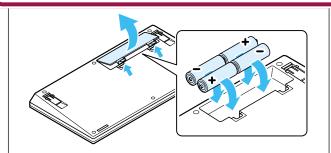

マウスに、添付の単 4 型アルカリ乾電池 2 本を入れる 内部についているシートを下に敷いて、乾電池を入れます。乾電池を 取り出す際は、シートを引き抜くようにして乾電池を取り出します。

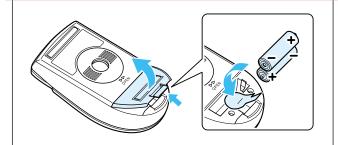


✓ チェック!!

乾電池は誤った使い方をすると破裂 するおそれがあります。次のことに 注意してください。

- ・必ず「アルカリ乾電池」を使用してください。充電池(ニカド電池、ニッケル水素など)は使わないでください。
- 長い間使わないときは、乾電池を 取り出してください。
- ・ + (プラス)と (マイナス)の向きを、それぞれの電池ボックス内の表示通りに入れてください。
- ・新しい乾電池と古い乾電池、種類 の違う乾電池を混ぜて使わないで ください。
- ・乾電池を交換するときは、すべて の乾電池を新しいものと交換して ください。
- ・乾電池の寿命はおよそ 6 カ月です。ただし、使用頻度・条件により変わります。
- ・古い乾電池を廃棄する場合は、地方 自治体の条例にしたがって廃棄し てください。

3

インターネットパッドに、添付の単4型アルカリ乾電池4本を入れる

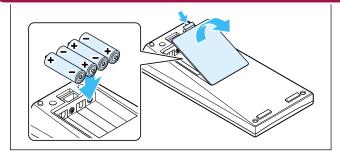

キーボード、マウス、インターネットパッドの使える範囲

パソコン本体から約2m以内の場所であれば、使用できます。 乾電池を入れたあとは、機器の上に物などを載せると、ボタンやキーが押されたままとなり、パソコンの動作に影響を与えるので、注意してください。 キーボード、インターネットパッドを操作するたびに「ピィ」というブザー音がするようになった場合は、乾電池が消耗しています。新しい乾電池に交換してください。



電源ケーブルを 🖏 接続する

最後に、ACアダプタに電源ケーブルを接続します。

⚠ 注意



電源ケーブルが折れ曲がった状態で使用しないように してください。

電源ケーブルが折れ曲がると、ケーブルに傷がつい て、感電や火災の原因になります。



AC100V(50/60Hz)の電源が使える場所に置い てください。

- ・AC100V(50/60Hz)以外の電圧で使用する と、感電、発煙、火災の原因となります。
- ・タコ足配線にならないように、コンセントから直 接電源が取れる場所に置いてください。
- ・電源ケーブルをタコ足配線にすると、コンセント が過熱して火災の原因になります。




濡れた手で電源ケーブルのプラグを抜き差ししないで ください。


感電の原因になります。




電源ケーブルの上には、絶対に重いものをのせないで ください。







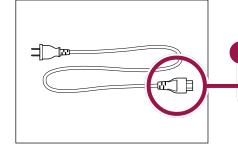

電源ケーブルの片方の プラグを持つ

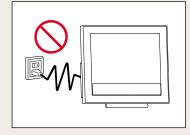

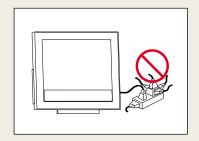

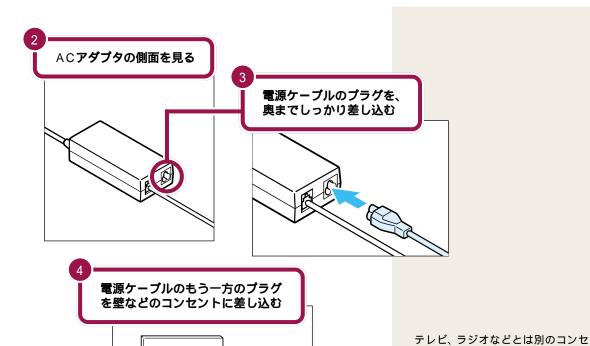

ントにしてください。同じコンセン トを使うと、テレビやラジオに雑音 が入ることがあります。

これで接続は完了です。

0 1

0 0

まだ、キーボードやインターネットパッドに は触らないでください。

初めて電源を入れる操作については、このあとの「PART2 電源を入れてパソコンを使えるようにする」で説明しています。

プリンタなど、周辺機器の接続は、あとから

プリンタや別売の周辺機器がある場合、まだ接続しないでください。このあとの「PART2電源を入れてパソコンを使えるようにする」の操作を先に完了させる必要があります。そのあとで『拡張の手引き』をご覧になり、接続と設定を行ってください。

❤ チェック!!

電源ケーブル、電話回線の接続に使ったモジュラーケーブルなどが、 人の通る場所にないことを再確認してください。ケーブルを足に引っかけたりすると、パソコンの故障の原因になるだけでなく、思わぬけがをすることもあります。

PART

2

電源を入れて パソコンを使えるようにする

パソコンの接続は終わっていますね。それでは、いよいよ電源を入れます。最初に電源を入れるときは、自分の名前などを登録するセットアップ作業が必要です。この作業が終わらないと、パソコンは使えるようになりません。このあとの説明をよく読んで、ゆっくり確実に操作してください。



電源を入れる

電源ボタンを押して、パソコン本体の電源を入れます。 電源を入れてから、パソコンを使えるようにするための 準備が完了するまで、約30分程度かかります。

1 パソコンの使用者名を決めて20ページの記入欄に ローマ字(小文字)でメモしておく (文字数は28文字まで)

まーボードの電源スイッチを押す パソコン本体の電源ランブが緑色に点灯します。 電源ランブ 電源スイッチ

パソコン本体に電源スイッチはありません。電源を入れるときは、 キーボードまたはインターネットパッドを使います。

電源スイッチを押しても電源が入らないとき

キーボードまたはインターネットパッドの乾電池が正しく 入っていない可能性があるので、乾電池を正しく入れ直し てください。また、キーボード、マウス、インターネット パッドは、パソコンから約2m以内の場所で使用してくだ さい。

使用者名について

このあとの手順で、キーボードを使って名前を打ち込む必要があります。そのときに迷わないように、いまから決めておきましょう。通常は、使用者名とは、あなたの名前のことです。このパソコンを複数のかたが使う場合は、代表になる人の名前でよいでしょう。

インターネットパッドにも、同じ働きをする電源スイッチがあります。電源を入れたら、この PART の操作が終わるまで、どちらの電源スイッチも押さないでください。



参照

電池の入れ方 PART1の「キーボード、マウス、インターネットパッドを使えるようにする」(p.11)

❤ チェック!!

周囲の環境により、周辺からの電波の影響で通信距離が短くなる場合があります。その場合は、周波数の設定変更をおすすめします。

参照

周波数の設定変更 『困ったときの Q&A』PART1の「マウス、キーボー ド、インターネットパッドを使って いたら…」

操作の途中で電源を切らない!!

この PART の操作がすべて終わるまでに、約30分かかりま す。p.29の手順が完了するまでは、絶対に電源を切らないでく ださい。もちろん、電源ケーブルをいきなり抜いたりしてはい けません。パソコンが使えるようになる前に電源を切ると、故 障の原因になります。

なお、p.29 の手順が完了するまでは、誤操作を防止するため に、電源スイッチを押しても電源が切れないように設定されて います。

3 次の画面が表示されるのを待つ この度は当社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただきまして、 誠にありがとうございます。 Windows98 セットアップでは、次のものが必要となりますので用意 しておいてください。 ・『まずこれ 接続と準備。マニュアル (PART2 『電源を入れてパソコンを使えるようにする』の部分に 従ってセットアップしてください) ・使用する人の名前(ユーザ情報として名前を登録します) Windows98 セットアップには約30分かかります。セットアップが完了し Windows98 が起動するまで、絶対に電源をOFFにしたりしないでください。 Enterキーを押すと、Windows98 セットアップを開始します。

パソコンの操作はあわてずに!

パソコンを使っているときに、画面が次に切り替わるまで、少し時間がか かることがよくあります。これは、パソコンの内部で設定などの準備処理 が行われているためです。「しばらくお待ちください」といったメッセージ や図 が出ているときは、キーを押したり、マウスやインターネットパッド のボタンを何度も押したりしないようにしてください。



(砂時計)が表示されているときは、パソコンが内部で 処理を行っている。これらが表示されている間は、何 も操作せずに待つ。

最初の30秒ぐらいは、パソコンが自 動的に内部をチェックするので、画 面の表示がいるいる変化します。左 の画面が出るまで、何もせずに待っ てください。




セットアップ

パソコンを使えるようにすること を、セットアップといいます。 セッ トアップが終わると、インター ネット、ワープロ、表計算、ゲーム など、このパソコンのさまざまな 機能が使えるようになります。

✓ チェック!!

上の画面が表示されなかったり、停 電やコンセントが抜けたなどの理由 で電源が切れてしまった場合は、 『困ったときのQ&A』PART1の「は じめて電源を入れたら...」や「電源を 入れたが/切ろうとしたが...」をご覧 ください。

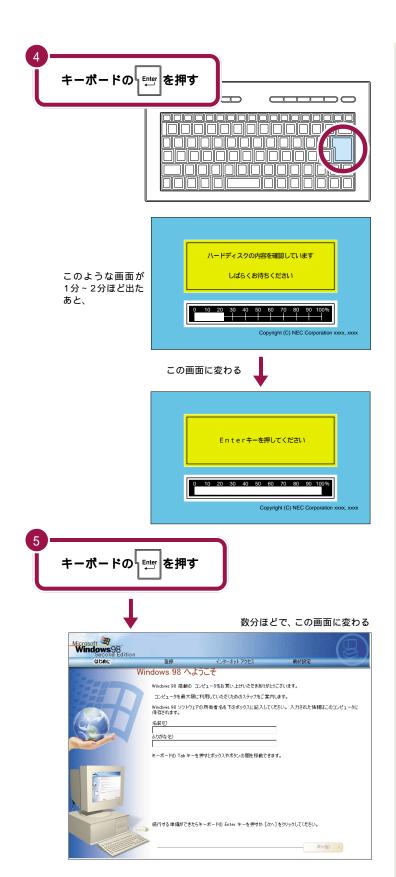




Enter + −)

キーボードのキーの中で、一番よく使うキーです。「エンター」と読みます。エンター(Enter)とは、「入れる」という意味。「次に進め」という命令をパソコンに入れるときに押すものが、Enterキーだと思ってください。



キーボードやインターネットパッド の上に並んでいるボタンは、まだ押 さないようにしてください。

これらのボタンの使い方は、PART3 や他のマニュアルで説明しています。





左の画面が出るまで、途中で画面が暗くなったり、何度か画面の表示が変化することがありますが、左の画面が出るまで何もせずに待ってください。






このパソコンをあなたのパソコンとして登録します。そ れには、画面の中の決められた欄に、ローマ字で名前を 打ち込みます。でも、その前にマウスに触れてみましょ

マウスを動かしてみる




マウスを前後左右に動かしてみる

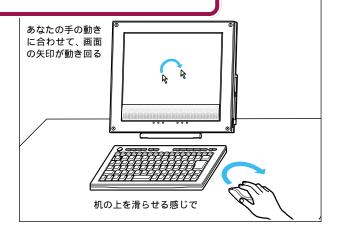

マウスは軽く持って、机の上を滑らすように動かす。 マウスの動きに応じて、画面の矢印が動く。

❤ チェック!!

マウスの上にある3つのボタンは、 まだ押さないでください。



マウスを動かすために、マウスの前 後左右に10cm位のスペースをあけ ておいてください。

マウスは、親指と薬指で軽くつかん で机の上を滑らせるように動かしま す。肩の力を抜いて、手首だけで動か すようにすることがコツです。

この操作はインターネットパッドの スライドパッドでもできます。 スライドパッドの上を押しながら指 を動かすと、その動きに合わせて矢 印が動きます。



自分の名前をローマ字で打ち込む

名前に大文字のローマ字を使いたい方は

次の説明では、名前は「ichirou mita」のようにすべて小文字で入力していきます。

「Ichirou Mita」「ICHIROU MITA」のように大文字を使って入力したい方は、『練習! パソコンの基本』PART3の「数字やアルファベットは半角で」をご覧ください。


日本語入力に慣れている方は

すでにパソコンを使って、日本語入力の操作に慣れているなら、ローマ字で名前を入力する必要はありません。日本語入力をオン(【半角/全角】を押す)にして、自分の名前やふりがなを入力して「次へ」をクリックしたら、p.22の手順3に進んでください。

1 下の記入欄でパソコンの使用者名のローマ字つづりを確認する

名前(F)

キーボードから最初のアルファ ベットが書かれたキーを探す

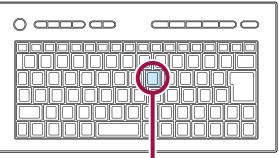

「ichirou」の場合なら、「i」のキーはここ (キーに書かれたひらがなは無視する)

その文字キーを押す

I IC

❤ チェック!!

はじめてパソコンを利用される方、ワープロを使った経験のない方は、本書の説明にしたがってローマ字(アルファベット)で名前を入れるようにお勧めします。漢字に変換する方法は、『練習!パソコンの基本』の「PART3キーボードで文字を打ってみよう」で説明しています。

アルファベットは全部小文字で入力 します。普通は名前、名字の順番です が、日本式に名字、名前の順番でも構 いません(登録できる文字は半角で 28文字までです)。

参照

ローマ字のつづりがわからないときは 『練習! パソコンの基本』「索引&ローマ字つづり一覧」

❤ チェック!!

- ・入力したいアルファベットの、大 文字のキーを探してください。大 文字のキーで、同じ読みの小文字 が入力できます。
- ・画面の文字入力欄に「|」が点滅していないと、文字を入れることはできません。「|」が点滅していないときは、マウスで矢印を入力欄に合わせ、左ボタン(p.22)を一度押してください。「|」が点滅したら文字を入れてください。



同じ文字が続けて打ち込まれたとき (間違った文字が入ったとき)

文字のキーは、押したらすぐに離すことが大切です。キー を押したままにしていると、同じ文字が連続して入ってし まいます。そのときは、右の図のキーを押してください。 後ろから文字を消すことができます。文字を間違えて打っ たときも、このキーで修正できます。

同じようにして、自分の名前 をすべて打つ


> Windows 98 ソフトウェアの所有者名を下の 保存されます。

名前(F)

ichirou mital

「ichirou mita」の場合なら、このようになる


自分の名前が入力できたこと を確認する

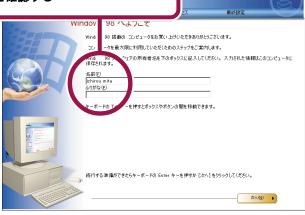


ローマ字が入力できないとき (ひらがなや漢字が入力されてしまうとき)

操作しているうちに、ローマ字が入力できなくなってし まったら、画面右下を見てみてください。

🗂 あ般 🍪 📦 🖺 🔊 🎆 が表示されているときは、日本語入力 がオンになってしまっています。【半角/全角】(右の図の キー)を押すと、 あ般 🕏 星 🔊 🕍 が消えて、ローマ字が 打てるようになります。

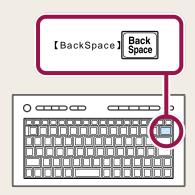


名字と名前の間を空けるときは、下 図のキーを押します。このキーは、空 白(スペース)を空けるときなどに使 うので「スペース」キーと呼びます。




ローマ字で名前を入力した場合、ふ りがなの欄には何も入れる必要があ りません。

漢字で名前を入れた場合は、ふりが なの入力欄へマウスで矢印を移動し て、そこでマウスの左ボタンを一度 押します。次の図のように、ふりがな の欄の左端に「一」が点滅するのを確 認してください。あとは名前と同じ ようにふりがなを入力できます。





「次へ」をクリックする

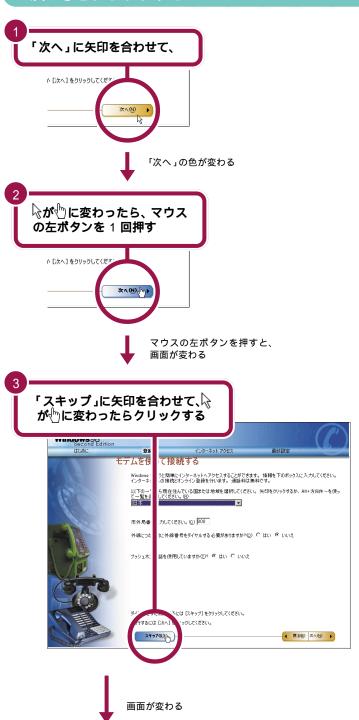




クリック

画面の文字や絵などに矢印を合わせ、マウスの左ボタンを1回押す操作を「クリック」といいます。「クリック」は、マウスを使うときの最も基本的な操作方法なので、このあとの手順でも同じ操作が何度も出てきます。しっかりマスターしてください。

インターネットパッドの左ボタンを 使うこともできます。

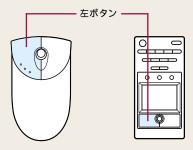


左の画面は、インターネットに接続するための確認や設定を行うものです。このパソコンでは、この後の「インターネットに接続できることを確認する」でインターネット接続の確認を行いますので、ここでは「スキップ」をクリックしてください。

万一、下の画面が表示されてしまった場合は、すぐに「戻る」をクリックしてください。手順3の画面に戻ります。



(I(((Y) んいいえ<u>(の</u>)

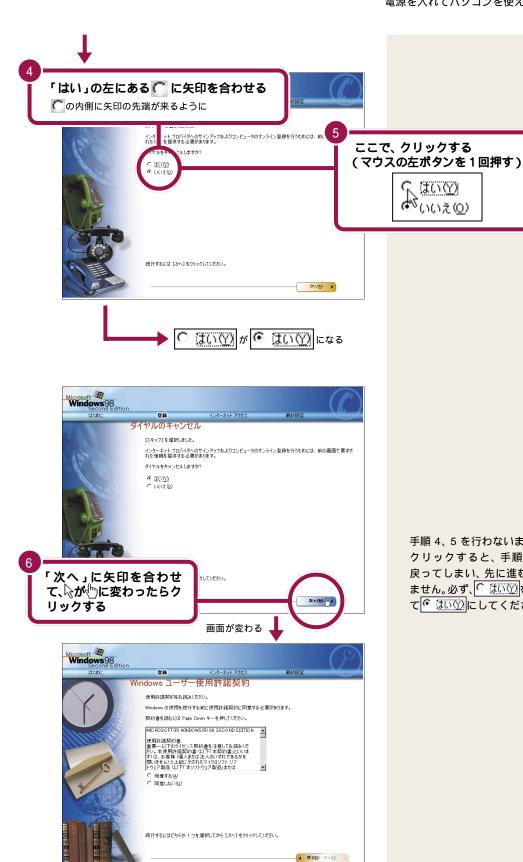

手順4、5を行わないまま「次へ」を クリックすると、手順3の画面に 戻ってしまい、先に進むことができ ません。必ず、 🔼 ぼい(火)をクリックし てでほい公にしてください。



セットアップを **多62** 完了させる

パソコンを使えるようにするための操作を続けましょう。手順説明にしたがって、ゆっくり、確実に操作を進めてください。

使用許諾契約に同意する

Ţ


次の画面が表示されている ことを確認する




使用許諾契約とは?

このパソコンを使えるようにするには、パソコンに入っているソフトウェアを違法にコピーして他人に渡したりしないという契約に同意しなければなりません。同意していただけない場合は、このパソコンを使うことができません。

契約書の文章が表示された欄の右に
▼があります。この▼の上に矢印を合わせてクリックすると、続きを読むことができます。このように、画面に内容の一部だけが表示されている場合に、表示する部分を移動させることを「スクロール」と呼びます。

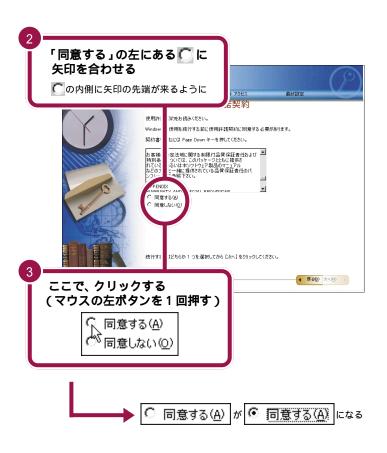

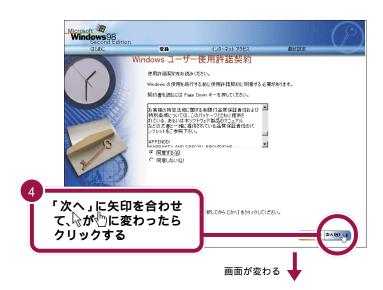



「完了」をクリックすると、「システムの設定を更新しています」と表示されます。その後何度か画面が変わりますが、「セットアップ中です」のメッセージが消えるまで、何も操作せずに待ってください。モデルによっては、かなり時間がかかる(十数分)こともありますが、そのままお待ちください。「セットアップ中です」のメッセージが消えると、次ページの画面が出ます。

まだセットアップは完了していません。 続けて、次ページに進んでください。

このパソコンの機能を使えるようにする

パソコンを使えるようにするための、最後の手順です。 この操作を行わないと、このパソコンの機能の一部が使えません。



「スタート」をクリックする (マウスの左ボタンを 1 回押す)

れた画面を消してください。

上の画面が表示されたあとは、このマニュアルで説明された部 分以外、クリックしないように注意してください。間違って別 の場所をクリックしてしまい、このマニュアルに載っていない 画面が表示された場合、次のいずれかの操作を行って、表示さ

- 1. キーボードの左上にある【Esc】を押してみる。
- 2.「キャンセル」または「いいえ」と書かれたボタンが画面上 にあったら、マウスまたはインターネットパッドでクリック する。
- 3. 画面の右上に 🗙 がある場合、そのボタンをマウスまたはイ ンターネットパッドでクリックする。

お使いの機種により、一部の表示が 異なりますが、違いを気にする必要 はありません。

「simplem を使う準備を します」に矢印を合わせる



ジャストホームモデルの 場合



Office 2000 モデルの 場合

3 文字の背景が灰色から濃 いブルーに変わったとこ ろで、クリックする



ジャストホームモデルの 場合




Office 2000 モデルの 場合

「simplemを使う準備をします」が表示される位置は、お使いの機種によって異なることがあります。

この画面が出る



しばらくすると、この画面が出る

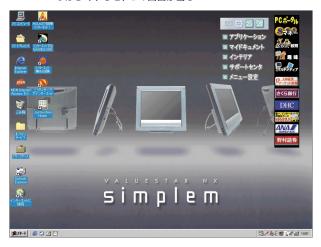

次回から、パソコンの電源を入れると、1~2分後には、いつもこの画面が表示されるようになります。

お使いの機種により、一部の表示が 異なります。いまは、違いを気にする 必要はありません。

「スタート」からパソコンの電源を切る

パソコンのセットアップ(最初に電源を入れて使えるようにする作業)の 最後に、パソコンの電源を切る必要があります。

画面左下にある「スタート」 をクリックする






「Windows **の終了」を** クリックする



3 「電源を切れる状態にする」が ・©になっていることを確かめる

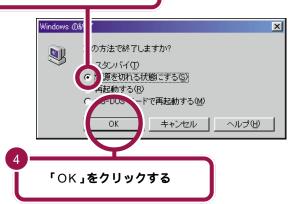

り パソコン本体の画面が暗くなって、電源ランプが消え たのを確かめる

これでセットアップの作業は完了です。

次ページへ進んで、正しくセットアップが完了していること、インターネットに接続できることを確認してください。

電源が切れなくなってしまったときは

「「スタート」からパソコンの電源を切る」(p.29)の手順で電源が切れなくなってしまった場合は、キーボードまたはインターネットパッドの電源スイッチを約4秒以上押しつづけると、強制的に電源を切ることができます。強制的に電源を切った後に、5秒以上待ってからもう一度電源スイッチを押してパソコンの電源を入れ、「「スタート」からパソコンの電源を切る」(p.29)の手順で正しく電源を切り直してください。

「電源を切れる状態にする」が に はっていない場合は、「電源を切れる 状態にする」のすぐ左の に矢印の 先端を合わせてクリックすると に なります。

一瞬「しばらくお待ちください」と表示されたあと、自動的にパソコン本体の電源が切れます。

パソコン本体の電源が切れると電源 ランプが消灯します。



✓ チェック!!


強制的に電源を切ると、パソコンに 負担がかかります。パソコンが起動 しなくなる可能性もあります。どう しても電源が切れない場合以外は、 この操作は行わないでください。 電源を入れ直したときに、「スキャン ディスク」の画面が表示された場合 は、画面の指示にしたがって操作し てください。

参照

強制的に電源を切る 『困ったとき のQ&A』PART1の「電源を入れた が / 切ろうとしたが…」

パソコンの電源を入れ直して確認する

パソコンの電源を入れ直して、正常に動くことを確認しておきましょう。

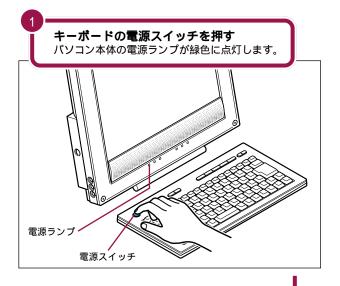

1~2分後にこの画面が出る

NEC のマークや Windows のマークなどが出たあと、約1~2分でこの 画面が表示されれば、正しくセットアップが行われています。

インターネットパッドの電源スイッ チを押しても、電源を入れることが できます。








20 分以上放置すると、画面が真っ暗になる

キーボードのキーに何も触れなかったり、マウスやインター ネットパッドを動かさなかったりする状態が20分以上続く と、自動的に画面が真っ暗になります(スタンバイ状態)。これ はディスプレイをつけたままにして無駄な電力を使わないよう に、省電力機能が働くためです。この場合、キーボードまたは インターネットパッドの【スリープ】ボタンを押すと、元に戻 ります。 【スリープ】ボタン

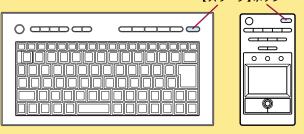

✓ チェック!!

スタンバイ状態になるときに、 Microsoft IME 2000で日本語入力 ができる状態になっていると、スタ ンバイ状態から元に戻るときに、自 動的に【NumLock】キーのロックが 変更されることがあります。スタン バイ状態から復帰したときには、本 体前面の「1のランプが点灯していな いか確認してください。

参照

省電力機能 グサポートセンタ」-「パソコンを使いこなそう」-「ハード ウェア情報」

インターネットに接続できることを確認する

電話回線に正しく接続できていれば、すぐにインターネットに接続してみることができます。



アクセスポイント

インターネットに接続するための 入り口になっている電話番号のこ とです。インターネットに接続す るには、あなたのパソコンからア クセスポイントに電話をかけます。

ボタンひとつでインターネットに接続

セットアップが終了し、PART1の「電話回線に接続する」で電話回線に正しく接続できていれば、すぐにインターネットに接続できます。キーボードまたはインターネットパッドの【INTERNET】ボタンを押して1回クリックするだけで、もっとも近いアクセスポイントが自動選択され、インターネットへの接続が始まります。

「インターネット無料体験」を利用するので、アクセスポイントまでの電話料金以外に費用はかかりません。さっそくインターネットに接続してみましょう。

アクセスポイントの自動選択は、NTTの「ナンバーディスプレイ(発信電話番号通知サービス)」で通知された、お客様の電話番号によって行われます。以下のような場合は、「アクセスポイントを手動選択したいとき」(p.65)の手順で、アクセスポイントを手動選択してください。

- ・NTTと、電話番号を相手に通知しない契約(「回線ごと非通知」)をしていて、そのまま電話番号を通知したくない場合
- ・電話番号を非通知にする契約をしていない(NTTとの契約が「通話ごと非通知」になっている)が、「インターネット無料体験」では自分の電話番号を通知したくない場合
- ・テレジョーズやテレチョイスなどの利用のため、特定のアクセスポイントを指定したい場合

なお、発信されたお客様の電話番号は、「インターネット無料体験」のアクセスポイントの自動選択のみに使用し、自動選択後、ただちに消去されます。

参照

インターネット無料体験 『たのし もう! インターネット』の「PART1 今すぐインターネット」

→ チェック!!


- ・「インターネット無料体験」は BIGLOBE との契約を強制するも のではありません。
- ・アクセスポイントを自動選択する間はフリーダイヤルで電話をかけるため、電話料金はかかりません。アクセスポイント決定後、インターネット無料体験中のアクセスポイントまでの電話料金は、お客様のご負担となります。
- ・NTTとの契約がどうなっているかわからないときは、NTTにお問い合わせください。NTTに特に指定していないときは「通話ごと非通知」になっています。
- ・NTT以外の電話会社を経由した通話では、アクセスポイントの自動選択が利用できない場合があります。その場合は、アクセスポイントの手動選択を行ってください。

インターネット無料体験の有効期間は、体験を開始した日から 31日間(合計3時間)です。


ここでインターネットに接続できることを確認すると、31日 後にインターネット無料体験が利用できなくなります。すぐに インターネットを利用する予定がない場合はご注意ください。

電話回線の接続と、パソコンのセットアップが完了して いるか確認する


キーボードの【INTERNET】ボタンを押す

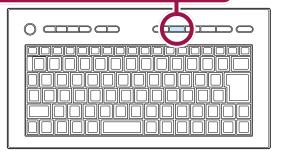

「自動選択開始」をクリックする

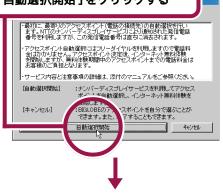

次の画面が表示され、アクセスポイントの自動選択が始まります。

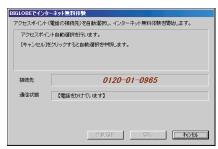



参照

電話回線の接続 PART1の「電話 回線に接続する」(p.9)

インターネットパッドにも、同じ働 きをする【INTERNET】ボタンがあ ります。

【INTERNET】ボタン



デスクトップの「インターネット無 料体験」をダブルクリックして「イン ターネット無料体験」を起動するこ ともできます。

✓ チェック!!

- ・インターネット無料体験を中止す る場合は、「キャンセル」ボタンを クリックした後、「終了」ボタンを クリックしてください。
- ・アクセスポイントを手動で選択し たい場合は「キャンセル」ボタンを クリックしたあと、「アクセスポイ ントを手動選択したいとき」 (p.65)の手順3以降を行ってくだ さい。
- ・インターネット無料体験をまだ開 始したくない場合も、「キャンセル」 ボタンをクリックしてください。

参照

手順通りにインターネットに接続で きない場合 付録の「こんなときは」 (p.64)

それでも解決できない場合 🧨 サ ポートセンタ」- 「困ったときの Q&A 」-「トラブル解決Q&A 」-「イン ターネット / 通信」

4

しばらくすると、次のいずれかの画面が表示される

市内通話料金で利用できるアクセスポイントが選択された場合

市内通話料金で利用できるBIGLOBEのアクセスポイントが見つかりました。 暫くすると下記電話番号に自動的にダイヤルを開始します。

アクセスポイントを変更される場合 →ダイヤル開始前に「手動選択」をクリックしてください。 アクセスポイント一覧からご自分で選択いただけます。

アクセスポイントが自動選択されました。手順 5 に進んでください。

市内通話料金で利用できないアクセスポイントが選択された場合

最も近所と思われるBIGLOBEのアクセスポイントが見つかりました。 暫くすると下記電話番号に自動的にダイヤルを開始します。

アクセスポイントを変更される場合 →ダイヤル開始前に「手動選択」をクリックしてください。 アクセスポイント一覧からご自分で選択いただけます。

アクセスポイントが自動選択されました。手順 5 に進んでください。

5

しばらくすると、インターネットに接続される

「接続中」であることを示すウィンドウが表示された後、「インターネットエクスプローラ」のウィンドウが表示されて、「BIGLOBEインターネットどきどき体験」のホームページが表示されます。





ここで次のような画面が表示された ときは、ナンバーディスプレイの契約 が「回線ごと非通知」になっています。



- ・電話番号を通知しても構わないと きは、「OK」をクリックして前ペー ジの手順3の画面に戻り、「開始」 をクリックしてください。
 - 通知されるのは、アクセスポイントの自動選択時のみです。その後は非通知になります。
- ・電話番号を通知したくないときは、アクセスポイントを自動選択できません。「OK」をクリックして前ページの手順3の画面に戻り、「手動選択」ボタンをクリックして、「アクセスポイントを手動選択したいとき」(p.65)の手順4以降を行って、アクセスポイントを手動選択してください。



パソコンがホームページを表示する のに必要な情報を集めている間、画 面右上の が回転()

(します。すべての情報を集め終えてそのページの表示が完了すると回転は止まります。

電話回線が混み合っている場合や、画像をたくさん使っているホームページの場合など、すべてのページを表示するまで時間がかかることがありますが、この り か回転している間はそのまましばらく待ちましょう。それでも待ちきれないときは、 をクリックすると表示を中断することができます。

₩ 参照

ホームページの表示を中断したい場合 『たのしもう! インターネット』 PART1の「インターネット Q&A」



画面の右下にもが表示されているときには、インターネットに接続され ているので電話料金がかかっています。

接続できることを確認したら、ここではひとまず無料体験を終了しましょ う。無料体験をもっと楽しみたい人は、『たのしもう! インターネット』を ご覧ください。

✓ チェック!!

画面の右上に表示されているので も、インターネット接続の確認がで きます。が水色に変わって回転し ているときは、インターネットに接 続されています。



インターネットを終了する





せん。 無料体験をもっと楽しみたい方は、

これで雷話回線が切断されました。

ここから先は、電話料金はかかりま

さあ、BIGLOBEでインターネットをはじめよう! 「BIGLOBEでインターネット無料体験」はいかがでしたか? 電子メールやパンコン調信サービスなど、この無料は検ではごり用い、たけなかった。 サービスが目にし日日コはままたがります。 しかも、下の「入会手続きの規則」をフックし、 「BISIOBEサインアップサビーで入会手続きし、 しただと、BISIOBEが接続料金が割別になる 特異が化いて、この機会に、ぜひBISIOBEへご入会ください。 3 ★「BIGLOBEをもっと詳しく知りたい」という方に、 BIGLOBEのサービス内容が詳しく紹介されているパンフレットをさしあげます。 パンフレット請求専用ダイヤル 0120-17-0962 「終了」をク リックする ※24時間受付中 ※あなたの無料体験は、まだ3時間ご達していません。 次回の無料体験は、デスクトップ上の無料体験アイコンをクリックすすぐ開始されます。 人会手続きの説明

たのしもう!インターネット simplem

『たのしもう! インターネット』をご 覧ください。

もう一度、パソコンの電源を切る

最後に、もう一度電源を切って作業を終わりにしましょう。





インターネットパッドの左ボタンを 使うこともできます。




❤ チェック!!

画面の右下には、現在の時刻が表示されています。この時刻を正確に合わせることができます。

参照

日付と時刻を合わせるには グサポートセンタ」-「困ったときのQ&A」-「トラブル解決Q&A」-「よくある質問」

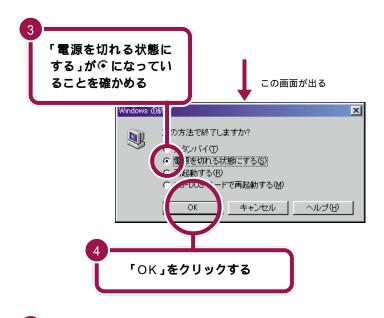

パソコン本体の画面が暗くなって、電源ランプが消え たのを確かめる

一瞬「しばらくお待ちください」と表 示されたあと、自動的にパソコン本 体の電源が切れます。パソコン本体 の電源が切れると電源ランプが消灯 します。

最初は、パソコン内部の設定を変更できない モードになっている

このパソコンは、購入したままの状態では、誤ってパソコン内部の設定を変更してしまうことがないように「ベーシックモード」という状態で起動されます。「ベーシックモード」では、パソコン内部の細かな設定を変更することができません。これらの設定を変更する場合、CyberTrio-NXというソフトを使って「ベーシックモード」から「アドバンストモード」に変更する必要があります。

必要に応じて、パソコンを守る設定を行う

このパソコンには、プログラムやデータを守るためのソフトが入っています。CyberWarner-NXは、パソコンの動作に影響を与えるファイルが誤って削除されたり変更されないようにします。VirusScanは、フロッピーディスクなどの記憶メディアやインターネットを経由してウイルス(パソコンの動作に悪影響のある不正なプログラム)が感染することを防ぎます。必要に応じて、これらのソフトの設定を行ってください。

大切なデータは、バックアップをとる

自分が作ったデータは、一度消えてしまうと元に戻すことができません。万一のアクシデントに備えて、自分が作った大事なデータは、必ずバックアップをとるように心がけてください。

| 参照

CyberTrio-NX ♥ サポートセンタ」・「パソコンを使いこなそう」・「添付ソフトの使い方」

₩ 参照

CyberWarner-NX プサポートセンタ」-「パソコンを使いこなそう」-「添付ソフトの使い方」

Virus Scan ♥「サポートセンタ」・「パソコンを使いこなそう」・「添付ソフトの使い方」

用語

バックアップ

万一、データが消えてしまっても 良いように、他のドライブやメ ディアにデータを複製しておくこ と。

参照

バックアップ 『練習! パソコンの基本』「PART4 パソコン利用の心得」の「バックアップを取る」





パソコンが使えるようになったら、正規ユーザー (980FFICIAL PASSメンバー)への登録を必ず行って ください。

登録には、ハガキまたはFAXで「お客様登録申込書」を送る方法と、イン ターネットに接続して登録する方法があります。

ハガキまたは FAX を送る

まだパソコンの操作に慣れていない方は、ハガキまたはFAXでの登録を お勧めします。添付品収納箱の中に「980FFICIAL PASS お客様登録申 込書」が入っています。



インターネットに接続して登録する

すでにパソコンやインターネット利用の経験がある方は、ハガキやFAX の代わりにインターネットに接続して登録することができます。インター ネットに接続する方法については、『たのしもう! インターネット』をご覧 ください。次のページから登録が可能です。

980FFICIAL PASS お客様登録カウンター

http://www1.pc98.nec.co.jp/register/



一息入れたら、「PART3 パソコン本体の操作を覚える」に進んで、基本的 な操作を覚えましょう。

「正規登録ユーザ(980FFICIAL PASS メンバー)」に登録すると、あ なたの名前と「お客様登録番号」がプ リントされた「980FFICIAL PASS」カードが発行されます。

「正規登録ユーザ」の方は、NECイン ターネットホームページ 98Informationで、さまざまな特典情報をご 覧いただけますので、ぜひ登録を済 ませてください。

詳しくは、「980FFICIAL PASSお 客様登録申込書」をご覧ください。

記入方法などについて詳しくは、 「980FFICIAL PASSお客様登録申 込書」をご覧ください。

✔ チェック!

- 980FFICIAL PASSお客様登録 カウンターは、Internet Explorer の「お気に入り」に登録されてい ます。
- ・「インターネット無料体験」中に、 左のページで登録を行うこともで きます。

PART

3

パソコン本体の操作を覚える

パソコンを操作するときは、決まった手順を守る必要があります。電源の入れ方、切り方や【スリープ】ボタンの使い方、音量の調節など、まずはいちばん基本的な操作をマスターしてください。




各部の名称と役割を覚えよう

パソコン本体、キーボード、インターネットパッドには、いろいろなボタンや 装置がついています。ここではそのうち、基本的なものについて説明します。 まず、これだけは覚えておきましょう。



内蔵スピーカ

本体前面には、ステレオスピーカが内蔵されています(音量の調節 次ページの「CD/DVD制御ボタン」)。

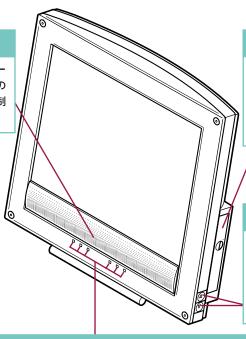

CD-ROM/DVD-ROM ドライブ

CD-ROMやDVD-ROM(DVD-ROMモデルのみ) 音楽CDなどをセットするところです(「CD-ROM などの扱い方」(p.49))。

輝度調整ボタン

液晶ディスプレイの輝度 (明る さ)を調整するボタンです。上のボタンを押すと画面が明るくなり、下のボタンを押すと画面が 暗くなります。

表示ランプ

本体のさまざまな状態を表すランプです。

電源ランプ((「)) 「一時的に作業を中断する(スタンバイ)」(p.48)

アクセスランプ(□ ⑥) ハードディスク、CD-ROM、DVD-ROMの動作中に点灯するランプです。点灯中は電源スイッチを押さないでください。ハードディスクの内容が壊れたり、CD-ROMドライブや DVD-ROM ドライブの故障の原因となることがあります。

メール着信ランプ(☑) 電子メールの着信を知らせるランプです。指定した時刻に電子メールの着信チェックをして、届いていればランプが点灯します。


ニューメリックロックキーランプ(1) キーボードの【NumLock】キーの状態を示すランプです。【NumLock】 キーがロックされていると点灯します。

キャップスロックキーランプ(**日**) キーボードの【CapsLock】キーの状態を示すランプです。【CapsLock】 キーがロックされていると点灯します。

スクロールロックキーランプ(ロ) キーボードの【ScrLk】キーの状態を示すランプです。【ScrLk】キーがロックされていると点灯します。


各ランプの詳しい説明は、「サポートセンタ」をご覧ください。

キーボード

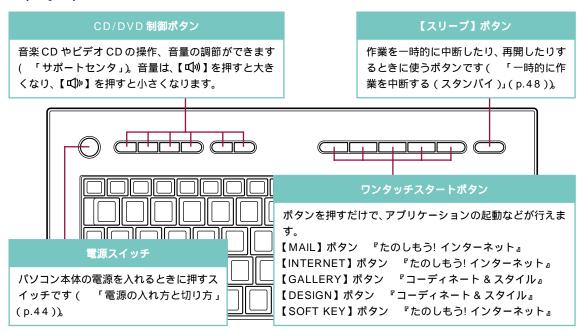

インターネットパッド

します(『練習! パソコンの基本』)。

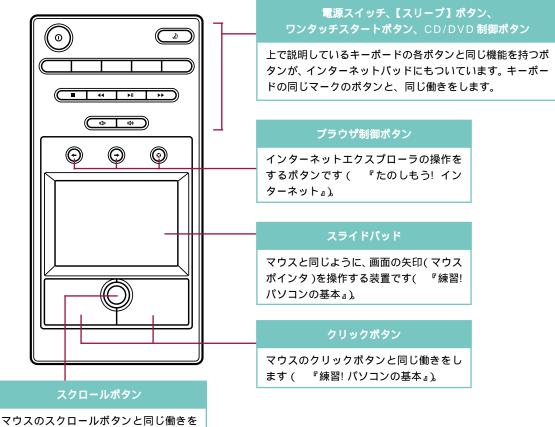

各部の名称と役割を覚えよう 43

電源の入れ方と 切り方

正しい電源の入れ方と切り方を、もう一度復習してみましょう。 大切なデータやパソコンを守るために、正しい手順で操作してください。

電源を入れる



✓ チェック!!

プリンタなどの周辺機器をパソコン に接続している場合は、それらの電 源を先に入れてください。


₩ 参照

電源スイッチ この PART の「各部 の名称と役割を覚えよう」(p.42)

パソコン本体の電源が入っていると きには、電源ランプが緑色に点灯し ます。



電源を切る

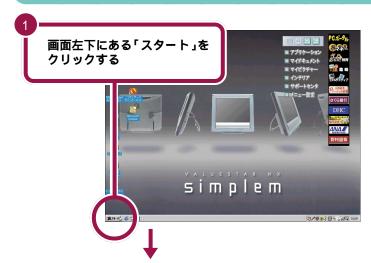

❤ チェック!!

電源を切る前にデータを保存し、ア プリケーションを終了しておいてく ださい。

電源を切るときは、電源スイッチを 押さずに、ここで説明する手順で操 作してください。

矢印を合わせ、マウスやインターネットパッドを止めたままにしておくと「このボタンから始めます」と表示されます。そのまま5秒ぐらいたつと、この表示は自動的に消えます。

スタートメニューが表示される

「Windows の終了」をクリックする



画面中央に、これが表示される

「電源を切れる状態に する」が 💽 になって いることを確かめる



「OK」をクリックする

「Windowsを終了しています」と表示されたあと、自動的にパソコン本体 の電源が切れます。パソコン本体の電源ランプも消えます。

画面が暗くなって、電源ランプが消えたのを確かめる

他の機器を接続している場合は、それらの電源も切る



スタートメニュー

画面左下にある「スタート」(「ス タート」ボタンと呼びます)に矢印 を合わせ、マウスの左ボタンを1 回押すと、スタートメニューが表 示されます。スタートメニューか ら「Windowsの終了」を選ぶと、パ ソコンの電源を切ることができま す。また、ソフトウェアを利用した り、いろいろな設定を行ったりす るときにも利用できます。

✓ チェック!!

矢印がスタートメニューの中を上下 すると、矢印の位置に青い帯が表示 されます。「Windowsの終了」に青い 帯がかかるように、マウスまたはイ ンターネットパッドを動かしてくだ さい。

✓ チェック!!

「スタンバイ」「再起動する」や「MS-DOS モードで再起動する」の前に が表示されているときは、「電源 を切れる状態にする」の前の (こと) 印を合わせ、マウスまたはインター ネットパッドの左ボタンを 1 回押し てください。

デスクトップってなに?

このパソコンの画面全体をデスクトップといいます。 デスクトップには、次のようなものが表示されていま す。画面をクリックしたりしないで、まずは、どんなも のがあるかを見てください。

このデスクトップが、パソコンを使うため の舞台になります。Windows 98 は、い ろいろなソフトを動かすためのベースに なるソフトですが、この「デスクトップ」 が Windows 98 の顔なのです。

アクティブメニュー NX

アプリケーション

■ マイドキュメント

■ サポートセンタ

■ メニュー設定

■ インテリア

デスクトレイとショットメニューに分かれています。

上側のデスクトレイには、電話回線の接続状態や、電子メー ルの着信をひとめで確認できるアイコンがあります。

下側のショットメニューは、項目をクリックするだけでアプ リケーションを簡単に起動したり、写真などの画像ファイル や作成した文書を一覧表示したりできます。

10万趣時

COLUMN TO SERVICE

詳しくは、『練習! パソコンの基本』をご覧ください。

✓ チェック!!

デスクトップ上のアイコンは、モデ ルによって異なります。

参照

サポートセンタ この PART の「サ ポートセンタを見てみよう」(p.54)



「マイコンピュータ」

マイコンピュータはあな たのパソコンです。「ハード ディスク」や「CD-ROM」 の中身を見ることができ ます。



「マイドキュメント」

アプリケーションを使って 自分が作ったファイルを保 存できます。



無料体験

アイコン

アプリケーションなど、よく 使うファイルが、小さい絵 (アイコン)で表示されます。 アイコンをダブルクリックす ると、アプリケーションを起 動したり、ファイルを開くこ とができます。

simplem



インターネット上のさまざまな情報への入り

クリックするだけで、4 つのジャンル別メ ニューと、各企業のご紹介情報コーナーヘア クセスできます。

詳しくは、「サポートセンタ」の「添付ソフト の使い方」をご覧ください。



「ごみ箱」

いらないファイルやフォ ルダは、このごみ箱に捨 てます。



✓ チェック!!

インターネット接続の準備ができて いない場合は、それぞれ次のような ページが表示されます。

- ジャンル別メニューをクリックし たとき ハードディスクに保存さ れている、各ジャンルに応じた企業 別のご紹介ページのリンク集
- ・各企業別の絵柄部分をクリックし たとき ハードディスクに保存さ れている、各企業別のご紹介ページ



「スタート」をクリックすると、ス タートメニューが表示されます。こ こから、アプリケーションを起動し たり、いろいろな設定をしたり、 ファイルを探したり、Windows 98 を終了したりすることができます。



クイック起動ツールバー

Jutlook Express

接続

アイコンをクリックすると、アプリケーションが起動します。

🏉 笃 はインターネットに接続していないと使えません。

タスクバー

デスクトップのいちばん下には、タスクバーが表示されてい ます。起動しているアプリケーションや、開いているウィンド ウなどがボタンで表示されます。

インジケータ領域(タスクトレイ)

音量や日本語入力や画面の設定のためのアイコ ンが並んでいます。アイコンはそれぞれ、ク リックで設定メニューを表示したり、アプリ ケーションの状態を表示したり、いろいろな働 きをします。詳しくは「サポートセンタ」で、各 アプリケーションの使い方をご覧ください。

休憩や来客などで一時的に席を離れる場合、作業を中断して 画面を消しておくことができます。こうしておくと、次に席に 戻ったときに、すぐに中断前の状態に戻すことができます。



スタンバイ


パソコン画面の表示を一時的に中断したり、パソコン本体の消費電力を抑える機能です。

スタンバイのことをサスペンドと 呼ぶこともありますが、同じ意味 です。

パソコンをスタンバイ状態にする



キーボードまたはインターネットパッドの【スリープ】ボタンを押す

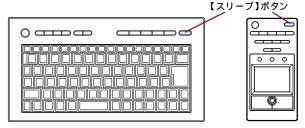

画面が暗くなり、パソコン本体の電源ランプがオレンジ色に点灯します。 パソコンがスタンバイ状態になると、消費電力が低く抑えられます。

自動的にスタンパイ状態になる

購入時の設定ではキーボードのキーに何も触れなかったり、マウスやインターネットパッドを動かさなかったりする状態が20分以上続くとスタンバイ状態になり、自動的に画面が暗くなります。

「Windows の終了」の画面からスタンパイ状態にする

「Windowsの終了」の画面からスタンバイを選んで「OK」をクリックすると、自動的に画面が暗くなり、パソコンがスタンバイ状態になります。



✓ チェック!!

パソコンの電源が切れているとき(電源ランプが消えているとき)には、【スリープ】ボタンは働きません。【スリープ】ボタンは、パソコンの電源が入っているときに押してください。



✓ チェック!!


- ・スタンバイに対応していないアプリケーションや周辺機器を使用すると、 復帰できなかったり、正常に動作しない場合があります。この場合は、スタンバイ状態にしないでください。
- ・プリンタの使用中、インターネット に接続中、CD-ROMの読み込み中、 Windows の起動中などにスタンバ イ状態にすると、正しく復帰できな い場合があります。

スタンバイ状態から復帰する

スタンバイ状態から復帰するには、キーボードまたはインターネットパッドの【スリープ】ボタンを押してください。

しばらくすると、スタンバイ状態にする前の画面に戻ります。

参照

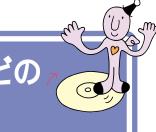

CD-ROM などの 扱い方

このパソコンの CD-ROM ドライブまたは DVD-ROM ドライブで使えるディスクの種類や取り扱いの注意、 CD-ROM のセットのしかたを説明します。

このパソコンのCD-ROMドライブで使えるディスク

このパソコンの CD-ROM ドライブまたは DVD-ROM ドライブでは、次 のようなディスクを使えます。

種類	概要
CD-ROM	パソコンで見るための情報が入ったCD。本機で使えるのは「Windows 98」または「Windows 95」対応のCD-ROMで、「Macintosh専用」のものは使えません。
CD-R/ CD-RW	データ書き込みが可能なCD。このパソコンでは読み込みはできますが、書き込みはできません。
音楽CD	一般の音楽 CD のことです。
ビデオ CD/ カラオケ CD	音声と動画が記録された CD です。
フォトCD	写真を記録した CD です。
DVD-ROM	CD-ROMの約8倍の量のデータを記録できるディスクです。百科事典や地図が記録されているものなどがあります。DVD-ROMモデルの場合のみ使えます。
DVD-Video ディスク	映画やドキュメンタリーが高画質、高音質で記録されているDVDです。DVD-ROMモデルの場合のみ使えます。

Windows 95 対応のほとんどの CD-ROMはWindows 98で使うこ とができます。まれに使うことので きない CD-ROM もあるので購入前 に確認してください。

MacintoshでもWindowsでも使え るように作られた「ハイブリッド CD」という CD もあります。

CD-ROM、DVD-ROMの取り扱い上の注意


- ・ケースから出すときは、ケースの中央部分を押しながら取り出します。
- ・信号面(文字などが印刷されていない面)に手を触れないでください。
- ・表面にラベルを貼ったり、文字を書いたり、傷を付けたりしないでください。
- ・上に重いものを載せたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- ・汚れたときは、やわらかい布で内側から外側に向けて拭いてください。
- ・清掃の際はCD専用のスプレーをお使いください。
- ・ベンジン、シンナーなどで拭かないようにしてください。
- ・ゴミやホコリの多い場所での使用は避けてください。
- ・直射日光のあたる場所や、温度の高い場所に保管しないでください。

使用後は、収納ケースに入れるよう にしてください。


CD-ROM**の入れ方と出し方**

CD-ROMを入れる方法

1 イジェクトボタンを押す ディスクトレイが少し出てきます。

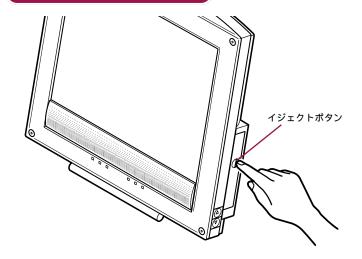


- 2 ディスクトレイを静かに引き出す
- 3 CD-ROMのラベル面(文字などが印刷されている面)が手前に見える向きにして、ディスクトレイの中央の軸にしっかりはめ込む

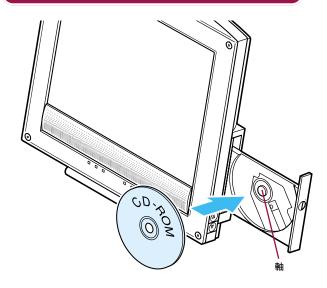




CD-ROMの出し入れは、本体の電源が入っているときにしかできません。

ディスクトレイを押して、ドライブに完全に 収める

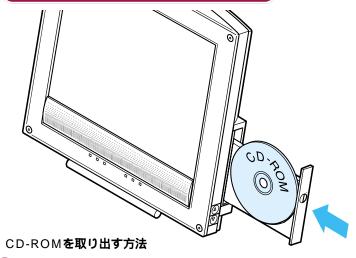

- イジェクトポタンを押す ディスクトレイが少し出てきます。
- ディスクトレイを静かに引き出す
- ディスクトレイから CD-ROM を取り出す

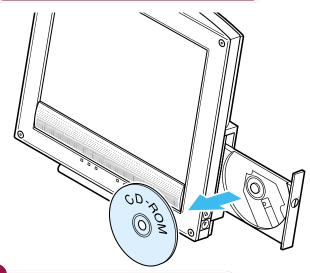

ディスクトレイを押して、ドライブに 完全に収める

参照

イジェクトボタンを押してもディス クトレイが出てこない場合 『困っ たときのQ&A』PART1の「その他

✓ チェック!!

ディスクトレイから取り出すときに、 CD-ROMを落としたり、傷をつけた りしないように注意してください。

他のマニュアルに進んでみる



ここでは、他のマニュアルの紹介をします。パソコンの接続と準備が 終わったら、次は自分の目的に合ったマニュアルに進みましょう。

とにかく、インターネットを楽しみたい!



たのしもう! インターネット

さっそくインターネットを利用をしたい、いちばん興味があるのはインターネットだ、という方は、このマニュアルをご覧ください。

- ・ホームページ紹介などが満載! インターネットの魅力がわかる巻頭特集
- ・面倒な手続きなしですぐに接続できるインターネット無料体験
- ・オススメのプロバイダ BIGLOBE への入会手続き
- ・ネットサーフィンのコツ
- ・電子メールの出し方と受けとり方、自動受信のしかた

パソコンの使い方がよく分からない、覚えたい!



練習! パソコンの基本

パソコンを使った経験がなくても大丈夫。このマニュアルで、パソコンの基本的な使い方や知識を勉強できます。本当にパソコンが使えるかどうか不安に思ったら、このマニュアルから始めてみましょう。

- ・マウスやインターネットパッドの操作、文字入力のしかた
- ・パソコンやソフトについての豆知識
- ・パソコン利用の心得、お手入れ方法

パソコンがおかしい! 壊れてしまった!?



困ったときの Q&A

なにか困ったことが起きたら、まずは落ち着いて、とにかくこのマニュアルを読んでみてください。さまざまなトラブルの対処法が詳しく書かれています。

- ・トラブルの状況別 Q&A
- ・買った直後の状態に戻す(再セットアップ)
- ・修理、交換、譲渡などに関する情報
- ・機能仕様一覧表
- ·BIOS セットアップメニュー

次のページで紹介している「サポートセンタ」にも、トラブルの状況別のQ&Aやお客様サポート窓口一覧があります。

パソコンにつなぎたい機器がある、どんな機器が使えるか知りたい!



拡張の手引き

プリンタやデジタルカメラなどの周辺機器については、このマニュアルで詳しく説明しています。 接続方法や設定のしかたで迷ったり、これから周辺機器を買おうと思ったときなどに、このマ ニュアルをご覧ください。

- ・このパソコンで使える周辺機器の紹介
- ・機器の取り付け方、設定方法、使い方
- ・うまく動かないときの対処法

アプリケーションの使い方や、本機の機能について知りたい!



サポートセンタ

サポートセンタは、パソコンの画面で見るマニュアルです。使い方については、 次ページの「サポートセンタを見てみよう」で説明しています。

- ・目的に合わせたアプリケーションの操作方法
- ・パソコン本体の機能の詳しい解説
- ・アプリケーションの追加と削除のしかた
- ・困ったときの対処方法
- ・サービスやサポートについて

パソコンと美しく暮らしたい、インテリアとして使いたい!



コーディネート&スタイル

このパソコンを美しく使いこなすためのマニュアルです。

- ・インナーシートの使い方、作り方
- ・パソコンをインテリアに変える「フォトギャラリー」の使い方

他にもこんなマニュアルがあります



Microsoft Windows 98 ファーストステップガイド

Windows の基本的な使い方が書かれています。

NFC PC あんしんサポートガイド

問い合わせ先を探すときなどに使う「サポートのためのご案内」です。



アプリケーションのマニュアルなど

このパソコンにインストールされているアプリケーションのマニュアルもあります。なお、各アプリケーションの紹介や 基本的な使い方については、「サポートセンタ」の「パソコンを使いこなそう」で説明しています。

サポートセンタを 見てみよう

「サポートセンタ」では、このパソコンに入っているアプリケーションの紹介や操作手順の説明をしています。また、サポート窓口一覧や困ったときのQ&Aもあります。

サポートセンタを始める

「サポートセンタ」をクリックする



「サポートセンタ」の画面が表示されます。サポートセンタには、大きく分けて3つの項目があります。各項目をクリックすると、内容が表示されます。

このパソコンのハードウェア情報やアプリケーションの紹介、アプリケーションの操作方法などを説明しています(p.56)。



トラブル解決のための Q&A や、アプリケーションの追加と削除のしかたなどを説明しています(p.59)。

このパソコンやアプリケー ションの問い合わせ先の一覧 です。

₩ 参照


詳しい使い方は グサポートセンタ」・「パソコンを使いこなそう」・「へ ルプ」

▼ チェック!!

サポートセンタの項目の中には、クリックすると、「ダイヤルアップ接続」のウィンドウが表示されるものがあります。これは、インターネットへ接続しようとしていることを表します。インターネットへ接続すると、プロバイダへの接続料金や電話料金(どちらもお客様のご負担)がかります。説明を見終わったら、必ず「回線切断」ボタン(次ページ)をクリックして、回線を切断してください。一度インターネットに接続されると、

一度インターネットに接続されると、 自分で回線を切断しない限り、サポートセンタを終了するまで、回線 が接続されたままになり料金がかかり続けます。ご注意ください。

「サポートセンタ」の各ボタンの機能

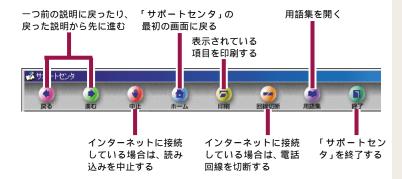


「パソコンを使いこなそう」を見る

「パソコンを使いこなそう」には、6 つの項目があります。

どんなときにどの アプリケーション を 使え ばいいの か、目的別に紹介 しています。

このパソコンに 入っているアプリ ケーションの操作 方法を説明してい ます(次ペー ジ)

パソコンの練習ができるアプリケーションを起動できます。

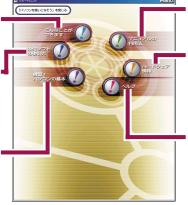

添付されているマ ニュアルを紹介し ています。

このパソコンの各部の名称や、ハードウェアの設定方法などを説明しています。

「パソコンを使い こなそう」の詳し い使い方を説明し ています。

ここでは、そのうちの2つを紹介します。

「こんなことができます」

ここでは、このパソコンで、どんなことができるのか、添付されているほとんどのアプリケーションを紹介しています。



項目の一覧が表示されます。 アプリケーションは13の項目に分かれています。




「こんなことができます」の 13 の 項目

各項目ではこのパソコンに添付され ているアプリケーションの紹介をし ています。

- ・案内状や手紙などを作る
- ・表やグラフを作る、家計簿をつける
- ・インターネットをはじめる
- ・インターネットを使いこなす
- ・インターネットの設定を変更する
- カラオケで遊ぶ
- ・音楽 CD や DVD を楽しむ
- ・写真や絵、ビデオを加工する
- ·FAX を送る
- ・パソコンの使い方を学ぶ、パソコン で学ぶ
- ・パソコンを守る
- ・パソコンの設定をする
- ・ちょっとした小道具

「添付ソフトの使い方」




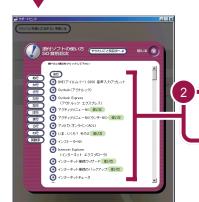

説明を見たいアプリケー ション名をクリックする

「やりたいこと別目次へ」を クリックすると、やりたい こと別にアプリケーション をまとめた一覧に切り替わ ります。

見たい項目をクリックする

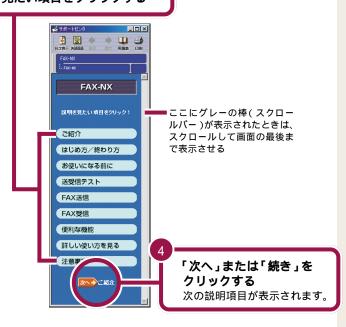

「添付ソフトの使い方」で詳しい使 い方を説明しているアプリケー ション

- ・アクティブメニュー NX
- ・いま、いくら? その2
- ・インターネット接続ウィザード
- ・インターネット接続のバックアップ
- VirusScan
- 英語モードフォント
- ・駅すぱあと
- · CyberCoach-NX
- · CyberTrio-NX
- · CvberWarner-NX
- ThumbsStudio
- ・CDランチ
- ・システムファイルチェッカー
- ・スキャンディスク
- · Timer-NX
- ・ダイヤルアップネットワーク
- ・DVDプレーヤ
- ・ディスククリーンアップ
- ・てきぱき家計簿マム 2Plus
- ・デフラグ
- ・テレフォニー
- · Hatch inside
- ・バックアップ-NX
- ・ハローキティのハッピーメール
- ・PCポータル
- ・BIGLOBE かんたん設定ナビ
- ·FAX-NX
- •筆干
- ・プレーヤ -NX
- PostPet
- ・ホームページスクラップブックEX
- ・翻訳アダプタ CROSSROAD
- ・メンテナンスウィザード
- ・ランチ -NX
- ・ワンタッチスタートボタンの設定

参照

スクロールのしかた PART2の 「セットアップを完了させる(p.24)

5

アプリケーションを起動する


「パソコンを使いこなそう」の「添付ソフトの使い方」では、アプリケーションを使いながら操作の説明を読むことができます。



アプリケーションの画面

ここに操作の説明が表示される

「添付ソフトの使い方」のその他の機能

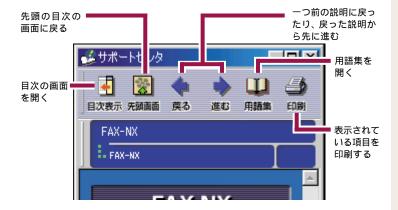

「用語集」を使う

「添付ソフトの使い方」の中に 11 「用語集」ボタンがあります。マニュアルや「サポートセンタ」の中でわからない言葉を調べることができます。

右側にアプリケーションの使い方のウィンドウが表示されます。アプリケーションのウィンドウが隠れて見えないときは、重ならないようにウィンドウを動かしてください。


₩ 参照

ウィンドウの動かし方 『練習! パソ コンの基本』「PART2 ウィンドウの 扱いをマスターしよう」

「困ったときのQ&A」を見る

「困ったときのQ&A」には、大きく分けて3つの項目があります。

トラブルを予防するアプリケーションの説明 さまざまなトラブルの解決方法 を説明しています。 です。ここから起動することもできます。

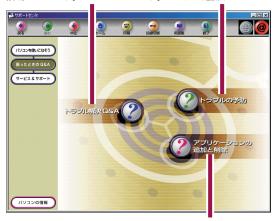

添付されているアプリケーションの追加と削除のしかたです。

「トラブル解決 Q&A」





項目をスクロールしていくと、下の ほうに Times が表示されま す。ここをクリックすると、トラブル が起こったときの対処のしかた、手 順について確認できます。

項目のいちばん下にある をクリックすると、より詳細なQ&A 情報や最新情報をご覧になれます。

参照

スクロールのしかた PART2の 「セットアップを完了させる (p.24)


3 表示された内容を選んでクリックする



選んだ内容についての解答が表示されます。

「トラブルの予防」




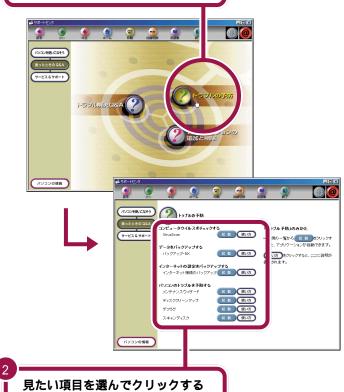

選んだ内容についての情報が表示されます。

「アプリケーションの追加と削除」

「アプリケーションの追加と削除」をクリックする

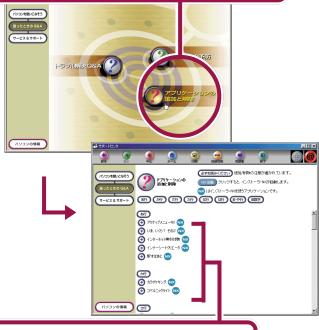

必ずお読みくださいをクリックすると、ア プリケーションを追加または削除す るときの注意事項が表示されます。 追加、削除をする前に必ずお読みく ださい。

追加または削除したいアプリケーション名を 選んでクリックする

選んだアプリケーションの追加と削除の方法が表示されます。

「サービス&サポート」を見る

「サービス&サポート」には、3つの項目があります。内容を見るには、各 項目をクリックしてください。

980FFICIAL PASSメンバーの 登録案内です。


このパソコンに添付されているアプリ ケーションの、製造元各社のサポート 窓口一覧です。



NEC が行っている、パソコンに関するさまざまなサービスやサポートの案内です。

980FFICIAL PASS メンバーへの 登録は、このマニュアルの「正規ユー ザーの登録を行う (p.39)でも説明 しています。

付 録

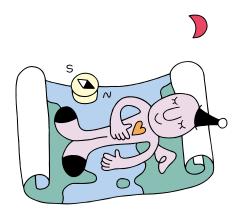


こんなときは

このマニュアルの「PART2 電源を入れてパソコンを使えるようにする」で、電源を入れたあと、困ったことが起きたときは、次の説明を参考に対処してください。

インターネット無料体験で、アクセスポイント に接続できなかったときは

「アクセスポイントに接続できません。」と表示された

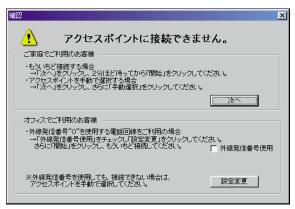

メッセージの内容は場合によって異なります。

ご家庭など、外線発信番号「0」を使用しない電話回線をご利用の場合 回線が混雑しているなどの原因が考えられます。次の手順で、もう一度、アクセスポイントの自動選択を行ってください。

- 1 「次へ」ボタンをクリックする。
- 2 2分ほど待ってから「開始」ボタンをクリックする。 アクセスポイントの自動選択が始まります。

会社など、外線発信番号「0」を使用する電話回線をご利用の場合 外線発信番号「0」の設定が正しくないことが考えられます。次の手順で外線発信番号の 設定をし、再度、アクセスポイントの自動選択を行ってください。

- 1 「外線発信番号使用」をチェックする。
- 2 「設定変更」ボタンをクリックする。
- 3 「開始」ボタンをクリックする。 フリーダイヤルに接続され、アクセスポイントが自動選択されます。 その後、アクセスポイントに接続され、「BIGLOBE インターネットどきどき体験」のホームページが表示されます。

✓ チェック!
 アクセスポイントの自動選択で、どうしてもアクセスポイントを選択できな い場合は、前ページの画面で「次へ」をクリックし、次の「アクセスポイント を手動選択したいとき」の手順3以降を行い、アクセスポイントを手動選択 してください。



「アクセスポイントを自動選択できませんでした。」と表示された




何らかの理由でアクセスポイントの自動選択ができませんでした。「OK」ボタンをク リックし、次の「アクセスポイントを手動選択したいとき」でアクセスポイントを手動 選択してください。

❤️ チェック! その他、どうしてもインターネットに接続できない場合は、 💅 サポートセ ンタ」-「困ったときのQ&A」-「トラブル解決Q&A」-「インターネット/通 信」をご覧になって、トラブルを解決してください。


アクセスポイントを手動選択したいとき

✓ チェック!
// 「ナンバーディスプレイ(発信電話番号通知サービス)」についてNTTとの 契約がどうなっているかわからないときは、NTTにお問い合わせください。


1 キーボードまたはインターネットパッドの【INTERNET】ボタンを押す。

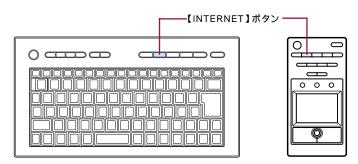

2「キャンセル」をクリックする。

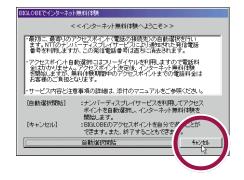


3「手動選択」をクリックする。

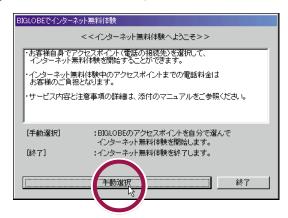


- ✓ チェック

 ↑ インターネット無料体験を中止する場合は、「終了」ボタンをクリックしてください。
- 4「市外局番」の入力欄に「|」が点滅していることを確認する。
 - 「 | 」が点滅していない場合は、入力欄に矢取()を合わせて、「] 」の形に変わったらクリックしてください。




5 市外局番を入力する。

このパソコンに接続した電話回線の市外局番を入力します。



東京都23区内(市外局番は03)の場合の入力例


市外局番を入れるには、数字キーを使います。

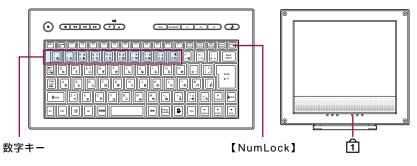

✓ チェック!
 本体前面の
① の上のランプが点灯しているときは数字キーが使えません。
 【NumLock】を押してランプを消してください。

6 アクセスポイント一覧の中からひとつ選んでクリックする。

手順5で入力した「市外局番」から判断して、近くにあるアクセスポイントが自動的に 表示されます。その中から選んでください。



- ✓ チェック

 ・ 同じ都市名で2つ以上の電話番号がならんでいる場合は、どれかひとつ を選んでクリックしてください。これは1カ所のアクセスポイントに電 話が集中するのを避け分散させるために用意されたものなので、どれを選 んでも構いません。
 - ・インターネット無料体験では、インターネット接続料金はかかりません が、アクセスポイントまでの電話料金がかかります。電話料金を少しでも 安くするために、なるべく近くにあるアクセスポイントを選んでくださ
 - 市外局番の変更があった場合は、古い市外局番が使われているアクセスポ イントを手動選択しても、電話がつながらないことがあります。この場合 は、アクセスポイントの自動選択を行うか、他のアクセスポイントを選択 してください。
- 7 「体験開始」をクリックする。

次の画面が表示されます。




上のような画面が出て、パソコンがアクセスポイントに、自動的に電話をかけます。そ のまま、しばらく(数十秒)何も操作せずに、待っていてください。

接続先が話し中の場合、自動的に電話をかけ直します。つながるまで、しばらくお待ち ください。

インターネットに接続されると、「インターネットエクスプローラ」のウィンドウが表示されて、「BIGLOBEインターネットどきどき体験」のホームページが表示されます。 以降は、p.34 の手順5 からの説明にしたがって操作してください。



索引

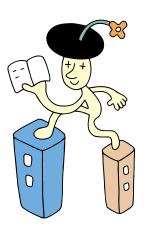

ACアダプタの接続 6	タスクトレイ	47
【BackSpace】丰一21	タスクバー	47
CD-ROM/DVD-ROMドライブ 42,49	デスクトレイ	47
CD/DVD制御ボタン43	電源ケーブルの接続	13
【Enter】 丰一 18	電源スイッチ	16,43
PCポータル 47	電源を入れる	16,31,44
Windowsの終了29,36,45	電源を切る	29,44
	電話回線の接続	9
あ行		
	な行	
アイコン46		
アクティブメニューNX 47	内蔵スピーカ	
インジケータ領域	名前の入力	20
インターネットパッド 11,19,43		
音量の調節 43	は行	
·		
か行	パソコンの置き場所	
	パソコンの接続 パソコンのセットアップ	
************************************	バックアップ	
輝度調整ボタン	【半角/全角】キー	
クリック	表示ランプ	
クリックボタン 43	ブラウザ制御ボタン	
ケーブルクランプ 7	ベース	_
結露	保証書	
ごみ箱46	ボトムカバー	
- 7.1		-,
さ行	* 年	
	ま行	
サポートセンタ 53,54	マイコンピュータ	
使用許諾契約 2 4	マイドキュメント	
ショットメニュー 47	マウス	*
スクロール24	モジュラーケーブル	
スクロールボタン	文字を打ち間違えたら	21
スタート		
スタートメニュー 45,46	6行	
スタンバイ48		_
スライドパッド	リアスタンド	8
【スリープ】ボタン		
ピットアッノ17	わ行	
·	ワンタッチスタートボタン	4.0
	ソファッテスタートホタン	43

た行

英字



次に読むのは、このマニュアル!

『まずこれ!接続と準備』で、パソコンの接続とセットアップをすべて完了させたら、次はこの2冊をおすすめします。インターネットを利用したことがない方や、パソコンの操作に慣れていない方にも分かりやすいように、ていねいに説明しているマニュアルです。思いきって、新しいパソコンの世界に挑戦してみましょう。


とにかく、インターネットを楽しみたい!



『たのしもう! インターネット』

さっそくインターネットを利用したい、いちばん 興味があるのはインターネットだ、という方は、このマニュアルをご覧ください。

- ・ホームページ紹介などが満載! インターネット の魅力がわかる巻頭特集
- ・面倒な手続きなしですぐに接続できるインター ネット無料体験
- ・オススメのプロバイダBIGLOBEへの入会手続き
- ・ネットサーフィンのコツ
- ・電子メールの出し方と受け取り方、自動受信の しかた

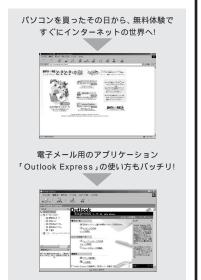

パソコンの使い方がよく分からない、覚えたい!



『練習! パソコンの基本』

パソコンを使った経験がなくても大丈夫。このマニュアルで、パソコンの基本的な使い方や知識を勉強できます。本当にパソコンが使えるかどうか不安に思ったら、このマニュアルから始めてみましょう。

- ・マウスやインターネットパッドの操作、ワープ ロを使った文字入力のしかた
- ・アプリケーションの起動のしかた、ウィンドウ の扱い方
- ・パソコンやソフトについての豆知識
- ・パソコン利用の心得、お手入れ方法

パソコンの画面でマウスの練習ができる 「CyberCoach-NX」を紹介!



画面に表示されるウィンドウの扱い方も、 このマニュアルでマスター!



s i m p l e m